* Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var neatbilst jūsu tālrunim, tas ir atkarīgs no tālrunī instalētās programmatūras, pakalpojuma sniedzēja un valsts.
* Atkarībā no valsts, jūsu tālrunis un piederumi var būt savādāki, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07584A
Latvian. 11/2005. Rev. 1.0

SGH-D600
Lietotāja rokasgrāmata

Svarīgi drošības **norādījumi**

☑ Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr ir jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos norādījumus un noteikumus.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai tas var izraisīt traucējumus vai būt bīstams.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Zvanīšana avārijas dienestiem

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu .

Tālruņa glabāšana maziem bērniem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus un akumulatorus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

- Ja nomainot ievieto nepareiza tipa akumulatoru, tālrunis var uzsprāgt.
- Izlietotie akumulatori jālikvidē atbilstoši ražotāja instrukcijām.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

Plašāku informāciju par drošību sk. "Informācija par veselību un drošību" lpp. 89.

Par šo rokasgrāmatu

Lietotāja rokasgrāmatā iekļauta koncentrēta informācija par to, kā lietot tālruni. Lai ātri apgūtu tālruņa lietošanas pamatus, lūdzam skatīt "Darba sākšana" un "Tālruņa papildfunkcijas."

Šajā rokasgrāmatā izmanto šādas ikonas:

☑	Norāda, ka īpaša uzmanība jāpievērš informācijai par drošību vai tālruņa funkcijām.
▶	Norāda, ka vairāk informācijas var iegūt atsaucē minētajā lappusē.
→	Norāda, ka jāizmanto navigācijas taustiņi, lai ritinātu līdz norādītajai iespējai, un pēc tam tā jāizvēlas.
[ ]	Norāda tālruņa taustiņu. Piemēram, [OK/*i*]
< >	Norāda izvēles taustiņu, kura funkcija ir parādīta tālruņa ekrānā. Piemēram, <**Izvēlne**>

- **Fotokamera un videokamera**
  Izmantojiet tālruņa fotokameras moduli, lai uzņemtu fotogrāfiju vai video.

Īpašas tālruņa funkcijas

- **Pieslēdzams televizoram**
  TV ekrānā apskatiet ar tālruni uzņemtās fotogrāfijas un videoklipus.

- **MP3 atskaņotājs**
  Atskaņo mūzikas failus, izmantojot tālruni kā MP3 atskaņotāju.

- **Failu apskatītājs**
  Atveriet tālrunī dažāda formāta dokumentus, tos nebojājot.

- **Bluetooth**
  Pārsūtiet multivides failus un personisku informāciju, pieslēdzieties citām ierīcēm, izmantojot brīvu bezvadu Bluetooth tehnoloģiju.

- **Izmantojiet personālu informāciju no zvanītāja identificētājattēla**
  Nosakiet zvanītāju, aplūkojot tā foto tālruņa ekrānā.

- **Vizītkarte**
  Izveidojiet vizītkarti ar jūsu numuru un profilu. Iepazīstoties izmantojiet šo ērto elektronisko vizītkarti.

- **Balss skaidrums:**
  izmantojiet balss skaidruma funkciju, lai palielinātu ienākošā zvana skaļumu un skaidrumu, pat sabiedriskās vietās.

- **Multiziņu pakalpojums (MMS)**
  Nosūtiet MMS ziņojumus, kuros varat apvienot tekstu, attēlus, video un skaņu.

- **E-pasts**
  Nosūtiet e-pasta vēstules ar attēliem, video un audio pielikumiem.

- **Java**
  Spēlējiet iebūvētās Java™ spēles vai lejupielādējiet jaunas spēles.

- **Plānotājs**
  Plānojiet ikdienā veicamo, kā arī izveidojiet veicamo darbu sarakstu nedēļai un mēnesim.

Saturs

Komplektācija 6

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Jūsu tālrunis 6

Pogas, funkcijas un to atrašanās vietas

Darba sākšana 7

Pirmie soļi jūsu tālruņa lietošanā

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni 7
Tālrunis ieslēgts vai izslēgts..... 8
Taustiņi un displejs..... 9
Piekļuve izvēlņu funkcijām 11
Tālruņa pielāgošana..... 12
Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem..... 14

Tālruņa papildfunkcijas 14

Sāciet ar fotokameru, mūziku un citām speciālajām funkcijām

Izmantojiet tālruņa kameru..... 14
MP3 atskaņošana 15
Tīmekļa pārlūkošana..... 17
Tālruņu kataloga lietošana 17
Ziņu sūtīšana..... 18
Ziņu apskate..... 20
Izmantojiet bezvadu Bluetooth 21
Atmiņas kartes izmantošana 22

Teksta ievadīšana 24

ABC, T9, ciparu un simbolu režīmi

Zvanu funkcijas 26

Plašas zvanīšanas iespējas

Izvēlņu funkcijas 30

Visu izvēlņu funkciju uzskaitījums

Problēmu novēršana 87

Palīdzība un personiskās nepieciešamības

Informācija par veselību un drošību 89

Alfabētiskais rādītājs 96

Izvēlnes funkciju pārskats

Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

1 Zvanu arhīvs	▶ lpp. 30
1 Nesenie kontakti	▶ lpp. 30
2 Neatbildētie zvani	▶ lpp. 31
3 Zvanītie numuri	▶ lpp. 31
4 Saņemtie zvani	▶ lpp. 31
5 Dzēst visu	▶ lpp. 31
6 Sarunu laiks	▶ lpp. 31
7 Sarunu izmaksas*	▶ lpp. 32

2 Katalogs	▶ lpp. 32
1 Kontaktu saraksts	▶ lpp. 32
2 Fiksēto numuru saraksts	▶ lpp. 33
3 Pievienot jaunu kontaktu	▶ lpp. 33
4 Grupa	▶ lpp. 34
5 Ātrie zvani	▶ lpp. 35
6 Mana vizītkarte	▶ lpp. 35
7 Savs numurs	▶ lpp. 36
8 Pārvaldība	▶ lpp. 36
9 Pakalpojuma numurs*	▶ lpp. 36

3 Programmas	▶ lpp. 37
1 MP3 atskaņotājs	▶ lpp. 37
2 Balss ieraksti	▶ lpp. 40
3 Attēlu redaktors	▶ lpp. 41
4 JAVA pasaule	▶ lpp. 41
5 Pasaules laiks	▶ lpp. 42
6 Modinātājs	▶ lpp. 42
7 Kalkulators	▶ lpp. 43
8 Konvertētājs	▶ lpp. 43
9 Taimeris	▶ lpp. 44
10 Hronometrs	▶ lpp. 44
11 SIM-AT*	▶ lpp. 45

4 Pārlūks	▶ lpp. 45
1 Mājas lapa	▶ lpp. 45
2 Grāmatzīmes	▶ lpp. 46
3 Iet uz URL	▶ lpp. 47
4 Izdzēst kešatmiņu	▶ lpp. 47
5 Profila iestatījums	▶ lpp. 47
6 Pašreizējais serveris	▶ lpp. 48

5 Ziņas	▶ lpp. 48
1 Izveidot ziņu	▶ lpp. 48
2 Manas ziņas	▶ lpp. 51
3 Šabloni	▶ lpp. 55
4 Dzēst visu	▶ lpp. 55
5 Iestatījumi	▶ lpp. 56
6 Ziņu apraide	▶ lpp. 61
7 Atmiņas stāvoklis	▶ lpp. 61

6 Failu pārvaldnieks	▶ lpp. 61
1 Attēli	▶ lpp. 61
2 Videoklipi	▶ lpp. 63
3 Mūzika	▶ lpp. 63
4 Skaņas	▶ lpp. 64
5 Citi faili	▶ lpp. 65
6 Atmiņas karte**	▶ lpp. 66
7 Atmiņas stāvoklis	▶ lpp. 66

7 Kalendārs	▶ lpp. 67
1 Mēneša skats	▶ lpp. 67
2 Nedēļas skats	▶ lpp. 70
3 Dienas skats	▶ lpp. 70

8 Kamera	▶ lpp. 70
1 Fotografēt	▶ lpp. 70
2 Uzņemt video	▶ lpp. 73
3 Atvērt fotoattēlus	▶ lpp. 76
4 Atvērt videoklipus	▶ lpp. 76

9 Iestatījumi	▶ lpp. 76
1 Laiks un datums	▶ lpp. 76
2 Tālruņa iestatījumi	▶ lpp. 77
3 Displeja iestatījumi	▶ lpp. 78
4 Skaņas iestatījumi	▶ lpp. 79
5 Tīkla pakalpojumi	▶ lpp. 81
6 Bluetooth	▶ lpp. 83
7 Drošība	▶ lpp. 85
8 Atmiņas stāvoklis	▶ lpp. 86
9 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus	▶ lpp. 87
10 VOD iestatījumi***	▶ lpp. 87

* Parāda tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

** Parāda tikai tad, ja atmiņas karte ir ievietota tālrunī.

*** Tiek parādīta tikai tad, ja to nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālrunis ir pilnībā nokomplektēts

Tālrunis

Ceļojuma adapters

Akumulators

Lietotāja rokasgrāmata

Pie vietējā Samsung preču izplatītāja var iegādāties dažādus piederumus.

Tālruņa komplektā ietilpstošie priekšmeti un piederumi, kas pieejami pie Samsung preču izplatītāja, var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Jūsu tālrunis

Pogas, funkcijas un to atrašanās vietas

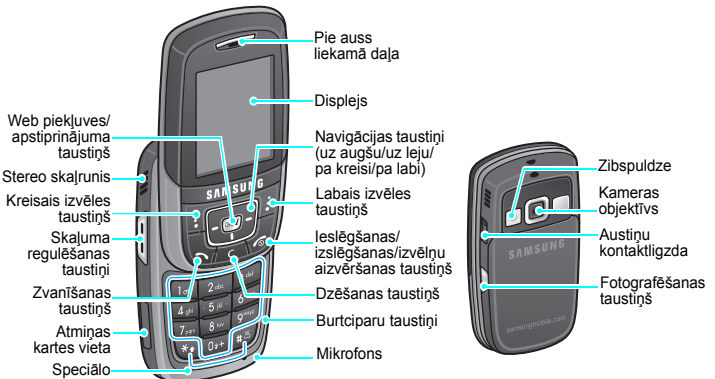

Darba sākšana

Pirmie soļi jūsu tālruņa lietošanā

SIM kartes informācija

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat iespraužamu SIM (Subscriber Identity Module - abonenta identitātes modulis) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu PIN kods, kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Ievietojiet karti un uzlādējiet tālruni

1 Izņemiet akumulatoru.

☑ Ja tālrunis ir ieslēgts, vispirms nospiežot un turot [ ] taustiņu, izslēdziet to.

2 Ievietojiet SIM karti.

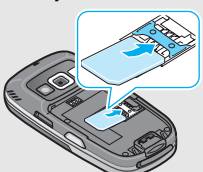

☑ Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz tālruņa iekšpusi.

3 Ievietojiet akumulatoru.

4 Pievienojiet tālrunim ceļojuma adapteru.

5 Pievienojiet adapteru standarta maiņstrāvas kontaktligzdai.

6 Kad tālrunis ir pilnībā uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga), atvienojiet adapteru no kontaktligzdas.

7 Atvienojiet adapteru no tālruņa.

Zema akumulatora līmeņa indikators

Ja akumulatora līmenis ir zems:

- atskan brīdinājuma signāls;
- parādās paziņojums par zemu akumulatora līmeni un
- sāk mirgot tukša akumulatora ikona ( ).

Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru.

Tālrunis ieslēgts vai izslēgts

Ieslēgšana Neieslēdziet tālruni, ja mobilo tālruņu lietošana ir aizliegta.	1. Atveriet tālruni. 2. Nospiediet un turiet [ ], lai ieslēgtu tālruni. 3. Ja nepieciešams, ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Izslēgšana	1. Atveriet tālruni. 2. Nospiediet un turiet [ ].

Taustiņu bloķēšana

Aizverot tālruni, taustiņslēga funkcija bloķē atklātos taustiņus, lai nekas neatgadītos, ja taustiņus nejauši nospiež.

Lai atbloķētu tastatūru, nospiediet <**Atbloķēt**> un pēc tam <**Labi**>.

Taustiņi un displejs

Taustiņi

	Izpilda displeja apakšējā rindā redzamo funkciju.
	Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt izvēlnēm. ▶ lpp. 77 Izmanto izvēlņu režīmā, lai ritinātu izvēlņu opcijas.
	Gaidīšanas režīmā atver tīmekļa pārlūku. Izvēlņu režīmā izvēlas iezīmēto izvēlnes opciju.
	Izmanto, lai veiktu zvanu vai uz to atbildētu. Gaidīšanas režīmā izmanto, lai apskatītu pēdējos izsauktos, neatbildētos vai saņemtos zvanus.
	Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes un izvēlēto programmas vienumu.
	Izmanto, lai beigtu zvanu. Nospiediet un turiet šo taustiņu nospiestu, lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruni. Izmanto izvēlņu režīmā, lai atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā.
	Izmanto, lai ievadītu ciparus, burtus un dažas speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pastam. Lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu, nospiediet un turiet [**0**].
	Izmanto, lai ievadītu speciālās rakstzīmes. Gaidīšanas režīmā jātur nospiests taustiņš [#], lai ieslēgtu vai izslēgtu klusuma režīmu. Turiet taustiņu nospiestu [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.
	Tālruņa skaļuma regulēšana. Ja tālrunis ir atvērts, gaidīšanas režīmā izmanto taustiņu toņu skaļuma pielāgošanai. Kad tālrunis ir aizvērts, nospiediet un turiet, lai ieslēgtu apgaismojumu. Izmanto izvēlņu režīmā, lai ritinātu izvēlņu opcijas.
	Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu. Fotokameras režīmā izmanto, lai fotografētu vai sāktu uzņemt video.

Displejs

Izkārtojums Displejs ir sadalīts trīs daļās.

Ikonas parāda dažādas ikonas.

Teksts un grafiskā informācija parāda ziņojumus, instrukcijas un jūsu ievadīto informāciju.

Izvēles taustiņu funkciju indikatori parāda abiem izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ikonas*

- Uztvertā signāla stiprums
- Notiek saruna
- Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat piezvanīt un saņemt zvanus
- Iestatīts modinātājs
- Jauna īsziņa
- Jauna balss pasta ziņa

Ikonas

- Jauna multiziņa
- Jauns e-pasts
- Viena no ziņu iesūtnēm
- Aktivizēta pāradresācijas iespēja ▶ lpp. 81
- Bluetooth funkcija ir aktivizēta ▶ lpp. 83
- Savienots ar Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņa
- Sinhronizēts ar datoru
- GPRS tīkls
- Mājas zona, ja esat reģistrējis attiecīgo pakalpojumu
- Ievietota atmiņas karte
- Iestatīts vibrozvans ▶ lpp. 79
- Klusuma režīms ▶ lpp. 13
- Akumulatora uzlādes līmenis

* Ikona, kuru izvada uz displeja, var mainīties atkarībā no valsts un pakalpojumu sniedzēja.

Piekļuve izvēlņu funkcijām

Lietojiet izvēles taustiņus	Ar izvēles taustiņiem veicamās darbības var mainīties atkarībā no lietotās funkcijas. Displeja apakšējā rindā ir norādīta to pašreizējā funkcija.

Nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai izvēlētos iezīmēto iespēju.

Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Iespējas izvēle	1. Nospiediet atbilstošo taustiņu. 2. Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo iespēju. 3. Nospiediet <**Paņemt**> vai [OK/i], lai apstiprinātu ekrānā redzamo funkciju vai iezīmēto izvēlnes iespēju. 4. Lai izietu, izmantojiet vienu no šīm metodēm: • nospiediet <**Atpakaļ**>, lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu. • nospiediet [ ], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.
Īsceļu izmantošana	Nospiediet cipara taustiņu, kas atbilst izraudzītajai iespējai.

Tālruņa pielāgošana

Displeja valoda

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Valoda**.
2. Izvēlieties valodu.

Zvana signāla melodija

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņas iestatījumi** → **Ienākošs zvans** → **Zvana signāls**.
2. Izvēlieties zvana signāla kategoriju.
3. Izvēlieties zvana signālu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Ekrāna fons gaidīšanas režīmā

Varat iestatīt vēlamo fona attēlu gaidīšanas režīmam.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Fons**.
2. Izvēlieties attēla kategoriju.
3. Izvēlieties attēlu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Izvēlnes režīma apdares krāsa

Jūs varat mainīt displejā redzamo elementu krāsu, piemēram, nosaukumu joslas un iezīmēšanas joslu krāsu.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Displeja iestatījumi** → **Apdare**.
2. Izvēlieties krāsas rakstu.

Izvēlņu saīsnes

Jūs varat iestatīt navigācijas taustiņus ātrai piekļuvei izvēlētajām izvēlnēm.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļš**.
2. Izvēlieties taustiņu.
3. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Klusuma režīms

Jūs varat pārslēgt tālruni klusuma režīmā, lai netraucētu citus.

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [#].

Tālruņa bloķēšana

Izmantojot tālruņa paroli, tālruni var aizsargāt pret neatļautu lietošanu. Ieslēdzot tālrunis pieprasīs paroli.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mainīt paroli**.
2. Ievadiet noklusēto paroli **00000000** un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet jaunu 4 - 8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.
5. Izvēlieties **Tālruņa bloķēšana**.
6. Izvēlieties **Aktivizēt**.
7. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.

Zvanīšana/atbildēšana uz zvaniem

Zvanīšana

1. Ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].
3. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet [ ].
2. Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet [ ].

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Nospiediet [Skaļums].

Tālruņa papildfunkcijas

Sāciet ar fotokameru, mūziku un citām speciālajām funkcijām

Izmantojiet tālruņa kameru

Fotografēšana

1. Atveriet tālruni.
2. Lai ieslēgtu fotokameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
3. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu.
4. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet [OK/]. Fotogrāfiju automātiski saglabā.
5. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu nākamo fotogrāfiju.

Fotogrāfijas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera** → **Atvērt fotoattēlus**.
2. Izvēlieties vajadzīgo fotogrāfiju.

Video ierakstīšana

1. Lai ieslēgtu fotokameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Nospiediet [**1**], lai ieslēgtu ieraksta režīmu.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK/].
4. Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai apturētu ierakstu. Uzfilmēto video automātiski saglabā.
5. Nospiediet labo izvēles taustiņu, lai ierakstītu nākamo video.

Atskaņot video

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera** → **Atvērt videoklipus**.
2. Izvēlieties nepieciešamo videoklipu.

MP3 atskaņošana

MP3 failu kopēšana tālrunī

Izmantojiet šādus paņēmienus:

- Iejupielāde no bezvadu tīkla ▶ lpp. 45
- Iejupielāde no datora, izmantojot Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio Lietotāja rokasgrāmatu
- Pieņemšana pa Bluetooth ▶ lpp. 83
- Pārkopējiet failus atmiņas kartē un ievietojiet karti tālrunī ▶ lpp. 22

Atskaņošanas saraksta izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Programmas** → **MP3 atskaņotājs**.
2. Nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Atvērt** → **Pašreizējais albums**.
3. Nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Pievienot mūziku no** → **Tālrunis** vai **Atmiņas karte**.
4. Nospiediet [OK/*i*], lai izvēlētos vajadzīgos failus, un nospiediet **<Piev.>**.
5. Nospiediet **<Atpakaļ>**, lai atgrieztos MP3 atskaņotāja ekrānā.

Atskaņot MP3 mūzikas failus

1. MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet [OK/*i*].
2. Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:
   - OK/*i*: aptur vai atjauno atskaņošanu.
   - Uz augšu: atver pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
   - Pa kreisi: atgriežas iepriekšējā failā; Turot nospiestu, atgriežas failā atpakaļ.
   - Pa labi: pāriet uz nākamo failu; Turot nospiestu, pārvietojas failā uz priekšu.
   - Skaļums: regulē skaļumu.
   - Uz leju: pārtrauc atskaņošanu.

Tīmekļa pārlūkošana

Izmantojot iebūvēto tīmekļa pārlūku, jūs varat viegli piekļūt bezvadu tīmeklim, lai saņemtu dažādus pakalpojumus un informāciju, kā arī lejupielādētu failus no tīmekļa.

Interneta pārlūka palaišana

Gaidīšanas režīmā nospiediet [OK/ℹ].

Navigācija internetā

- Lai ritinātu pārlūka iespējas, nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju].
- Lai pāršķirstītu lappuses citu pēc citas, nospiediet [Skaļums].
- Lai izvēlētos iespēju, nospiediet <✓>.
- Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet <**Atpakaļ**> vai [**C**].
- Lai atgrieztos sākumlapā, nospiediet un turiet [**C**].
- Lai izmantotu pārlūka iespējas, izvēlieties vai nospiediet [*].
- Lai izmantotu tīmekļa lapas iespējas, nospiediet [#].

Tālruņu kataloga lietošana

Ieraksta pievienošana

Tālruņa atmiņā:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet [OK/ℹ].
2. Izvēlieties **Tālrunis** → numura veidu.
3. Norādiet kontakta informāciju: Vārds, Uzvārds, Mobilais, Mājas, Darbs, Fakss, Cits, E-pasts, Grafiskais ID, Signāls, Grupa un Piezīmes.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu ierakstu.

Ieraksta pievienošana (turpinājums)

SIM kartē:

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet [OK/i].
2. Izvēlieties **SIM**.
3. Ievadiet vārdu.
4. Nospiediet [OK/i], lai saglabātu ierakstu.

Ieraksta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Kontakt.**>.
2. Izvēlieties ierakstu.
3. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet [↘], lai sastādītu numuru, vai [OK/i], lai rediģētu kontaktu kataloga informāciju.

Vizītkartes izveidošana un sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Katalogs** → **Mana vizītkarte**.
2. Norādiet jūsu kontakta informāciju.
3. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu savu vizītkarti.
4. Lai nosūtītu savu vizītkarti citam, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt** → sūtīšanas metodi.

Ziņu sūtīšana

Īsziņas (SMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Īsziņa**.
2. Ievadiet īsziņas tekstu un nospiediet [OK/i].
3. Ievadiet adresāta numuru.
4. Nospiediet [OK/i].

Multiziņas (MMS) sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Multiziņa**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet ziņas tematu un nospiediet [OK/].
4. Izvēlieties **Attēls un video** vai **Skaņa**.
5. Lai izvēlētos **Attēls un video**, izvēlieties **Pievienot attēlu** vai **Pievienot videoklipu** un pievienojiet attēlu vai videoklipu.

   Lai **Skaņa**, izvēlieties **Pievienot skaņu** un pievienojiet skaņas klipu.
6. Izvēlieties mēdiju failu un nospiediet **<Piev.>**.
7. Izvēlieties **Ziņa**.
8. Ievadiet īsziņas tekstu un nospiediet [OK/].
9. Nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Sūtīt**.
10. Ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adreses.
11. Nospiediet [OK/].

E-pasta vēstules sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Tēma**.
3. Ievadiet e-pasta vēstules tematu un nospiediet [OK/].
4. Izvēlieties **Ziņa**.
5. Ievadiet e-pasta vēstules tekstu un nospiediet [OK/].
6. Izvēlieties **Pievienot failu**.

E-pasta vēstules sūtīšana (turpinājums)

7. Pievienojiet attēlu, video, skaņu, mūzikas failus vai dokumentus.
8. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt**.
9. Ievadiet e-pasta adreses.
10. Nospiediet [OK/].

Ziņu apskate

Īsziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Izvēlieties ziņu no mapes Saņemtās ziņas.

No mapes Saņemtās ziņas:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties īsziņu ( ).

Multiziņas apskate

Kad parādās paziņojums:

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Izvēlieties ziņu no mapes Saņemtās ziņas.

No mapes Saņemtās ziņas:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Saņemtās ziņas**.
2. Izvēlieties multiziņu ( ).

E-pasta apskate

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pastkaste**.
2. Izvēlieties **Pārbaudīt jauno pastu**.
3. Izvēlieties e-pastu vai iesākumu.
4. Ja esat izvēlējies iesākumu, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Atsākt**.

Izmantojiet bezvadu Bluetooth

Jūsu tālrunis ir aprīkots ar Bluetooth tehnoloģiju, kas nodrošina jums iespēju bez vadiem pievienoties citām Bluetooth ierīcēm un apmainīties datiem ar tām, runāt pa tālruni brīvo roku režīmā vai attālināti vadīt tālruni.

Bluetooth ieslēgšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Aktivizēt** → **Ieslēgts**.

Bluetooth ierīces meklēšana un pārošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi** → **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Ierīces izvēle.
3. Ievadiet Bluetooth PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un nospiediet <**Labi**>. Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču pārošana ir pabeigta.

Datu pārsūtīšana

1. Atveriet programmu, **Katalogs**, **Failu pārvaldnieks** vai **Kalendārs**.
2. Izvēlieties objektu, ko vēlaties sūtīt.
3. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Sūtīt** → **Bluetooth**.
4. Ierīces izvēle.
5. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>.

Datu saņemšana

Lai saņemtu datus pa Bluetooth, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai.

Ja nepieciešams, nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu datu saņemšanu.

Atmiņas kartes izmantošana

Atmiņas karti varat izmantot, lai palielinātu tālruņa tulkojumu.

Svarīga informācija par atmiņas karti

- Bieža informācijas dzēšana un ierakstīšana saīsina atmiņas kartes kalpošanas laiku.
- Izmantojot vai pārsūtot datus, neizslēdziet tālruni un neizņemiet no tā atmiņas karti. Šāda rīcība var izraisīt datu zudumu un/vai kartes vai tālruņa bojājumus.
- Nepakļaujiet atmiņas karti spēcīgiem triecieniem.
- Neaiztieciet atmiņas kartes spailes ar pirkstiem vai metāla objektiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīksta auduma gabaliņu.
- Glabājiet atmiņas kartes bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Neglabājiet atmiņas kartes vietās, kas pakļautas elektrostatiskajai izlādei un/vai elektriskiem traucējumiem.

Atmiņas kartes ievietošana

1. Pavērsiet atmiņas kartes apzīmējumu uz iekšpusi un iebīdiet to paredzētajā vietā.

2. Piespiediet karti, līdz tā nofiksējas vietā.

Atmiņas kartes izņemšana

1. Uzspiediet uz atmiņas kartes, lai to izbīdītu no tālruņa.

2. Izņemiet karti.

Kartes adaptera izmantošana

Izmantojot kartes adapteri un USB kartes lasītāju/rakstītāju, var lasīt kartes datus datorā.

1. Ievietojiet atmiņas karti adapterā, un tad adapteri kartē. Iasītājs/rakstītājs.

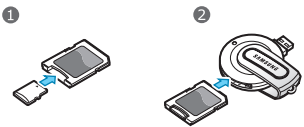

2. Pievienojiet kartes lasītāja/rakstītāja USB savienotāju datora USB portam.
3. Atveriet atbilstošo atmiņas disku un kopējiet kartē un no tās.

Ja faila nosaukums sastāv no vairāk kā 52 zīmes, to neparādīs tālrunī.

Teksta ievadīšana

ABC, T9, ciparu un simbolu režīmi

Dažām iespējām, piemēram, ziņu sūtīšanai, katalogam vai kalendāram, jūs varat ievadīt tekstu, izmantojot ABC režīmu, T9 režīmu, ciparu režīmu un simbolu režīmu.

Teksta ievades režīma maiņa

Teksta ievades režīma indikators parādās, kad kursors atrodas teksta laukā.

- Nospiediet un turiet [✱], lai pārslēgtos starp T9 (T9Eab) un AB (Abc) režīmiem.
- Lai izmainītu burtu reģistru (T9Eab / T9EAB / T9Eab) vai burtu lielumu T9 režīmā (123), nospiediet [✱].
- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu (SYM).

ABC režīma lietošana

Spiediet atbilstošo taustiņu, līdz ekrānā parāda atbilstošo rakstzīmi.

Taustiņš	Rakstzīmes to parādīšanas secībā	
	Lielie burti	Mazie burti
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Padomi ABC režīma lietošanai

- Lai ievadītu to pašu burtu divreiz pēc kārtas vai arī lai ievadītu citu burtu, kas atrodas uz tā paša taustiņa, pagaidiet, līdz kursors automātiski pārvietojas pa labi, vai nospiediet [Pa labi]. Pēc tam ievadiet nākamo burtu.
- Lai ievadītu atstarpi, nospiediet [#].
- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus.
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

T9 režīma lietošana

T9 ir intuitīvais teksta ievades režīms, kurā jebkuru rakstzīmi var ievadīt, nospiežot taustiņus tikai vienu reizi.

Vārda ievadīšana, lietojot T9 režīmu

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, nospiediet [**2**] līdz [**9**]. Katra burta ievadīšanai nospiediet taustiņu tikai vienu reizi.

   Piemēram, lai T9 režīmā ievadītu vārdu *HELLO*, nospiediet [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] un [**6**].

   T9 paredz vārdu, ko ievadāt, un vārds var mainīties pēc katra taustiņa nospiešanas.
2. Pirms rakstzīmes labošanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja parāda pareizu vārdu, pārejiet uz 4. soli. Pretējā gadījumā nospiediet [**0**], lai parādītu alternatīvo vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Gan vārdu *OF*, gan *ME* var uzrakstīt, izmantojot taustiņus [**6**] un [**3**].
4. Nospiediet [#], lai ieliktu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

Padomi T9 režīma lietošanai

- Lai automātiski ievadītu punktu vai apostrofu, nospiediet [**1**].
- Lai pārvietotu kursoru, spiediet navigācijas taustiņus.
- Lai izdzēstu rakstzīmes pa vienai, spiediet [**C**]. Lai notīrītu displeju, nospiediet un turiet [**C**].

Jauna vārda pievienošana T9 vārdnīcai

Dažām valodām šī funkcija nav iespējama.

1. Ievadiet vārdu, kuru vēlaties pievienot vārdnīcai.

2. Nospiediet [**0**], lai apskatītu nospiestajiem taustiņiem atbilstošās vārda alternatīvas. Kad vārda alternatīvu vairs nav, displeja apakšējā rindā parāda iespēju **Burtot**.
3. Nospiediet <**Burtot**>.
4. Ievadiet vārdu, izmantojot ABC režīmu, un nospiediet <**Piev.**>.

Ciparu režīma lietošana

Šajā režīmā var ievadīt ciparus.

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus.

Simbolu režīma lietošana

Simbolu režīmā var ievadīt simbolus.

Lai	Nospiediet
apskatītu citus simbolus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
izvēlētos simbolu	atbilstošo cipara taustiņu.
nodzēstu simbolu(s)	[**C**].
ievadītu simbolu (-us)	<**Labi**>.

Zvanu funkcijas

Plašas zvanīšanas iespējas

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ].

- Nospiediet [**C**], lai nodzēstu pēdējo ciparu, vai arī nospiediet un turiet [**C**], lai notīrītu visu displeju. Iespējams pārvietot kursoru, lai labotu nepareizu ciparu.
- Turiet nospiestu [ ], lai ievadītu atstarpi starp numuriem.

Starptautiska zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [**0**]. Displejā parādās rakstzīme +.
2. Ievadiet valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru un pēc tam nospiediet [ ].

Pēdējo numuru atkārtota izsaukšana

1. Lai atvērtu pēdējo numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].

2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ].

Zvanīšana no tālruņu kataloga

Pēc numura saglabāšanas katalogā uz to var piezvanīt, izvēloties numuru katalogā. ▶ lpp. 32

Jūs varat lietot arī ātrās zvanīšanas iespēju, lai piešķirtu jūsu visbiežāk lietojamiem numuriem specifiskus ciparu taustiņus. ▶ lpp. 35

Izmantojot vietas numuru, kas piešķirti saglabājot, iespējams ātri izsaukt numuru no SIM kartes.

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet atbilstošā tālruņa numura vietas numuru un nospiediet [ ].
2. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai izvēlētos citus numurus.
3. Lai izsauktu numuru, nospiediet <**Zvanīt**> vai [ ].

Zvana pārtraukšana

Aizveriet tālruni vai nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

Ja jums kāds zvana, tālrunis atskaņo zvana signālu un parāda ienākošā zvana attēlu.

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet [ ] vai <**Pieņemt**>.

Padomi atbildēšanai uz zvanu

- Ja ir aktivizēta **Atb. ar jebkuru taust.**, uz zvanu var atbildēt, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot [ ] un <**Atteikt**>. ▶ lpp. 78
- Lai atteiktu zvanu, nospiediet <**Atteikt**> vai [ ].
- Nospiediet un turiet [Skaļums], lai atteiktu zvanu vai izslēgtu zvana signāla skaņu atkarībā no **Skaļuma taustiņš** iestatījuma. ▶ lpp. 78

Neatbildēto zvanu apskate

Ja neesat atbildējis uz zvaniem, ekrānā redzams, uz cik zvaniem nav atbildēts.

1. Nospiediet <**Skatīt**>.

2. Ja nepieciešams, ritiniet neatbildēto zvanu sarakstu.
3. Lai izsauktu numuru, nospiediet [ ].

Austiņu lietošana

Lai piezvanītu vai atbildētu uz zvaniem, neturot tālruni rokā, izmantojiet austiņas.

Pievienojiet austiņas pie tālruņa labajā pusē izvietotās kontaktligzdas.

Uz austiņas esošā poga darbojas šādi:

Lai	Nospiediet
atkārtotu pēdējo zvanu	pogu un pēc tam vēlreiz to nospiediet un turiet nospiestu.
atbildētu uz zvanu	un turiet pogu.
pārtrauktu sarunu	un turiet pogu.

Iespējas sarunas laikā

Sarunas laikā var piekļūt vairākām funkcijām.

Skaļuma regulēšana sarunas laikā

Lai sarunas laikā regulētu skaļumu austiņās, izmantojiet [Skaļums].

Lai palielinātu skaļumu, spiediet [Skaļums - uz augšu], bet lai samazinātu skaļumu, spiediet [Skaļums - uz leju].

Sarunas aizturēšana/atsākšana

Lai aizturētu sarunu vai to atsāktu, nospiediet <**Aiztur.**> vai <**Atsākt**>.

Paralēlā zvanīšana

Jūs varat paralēli izdarīt vēl vienu zvanu, ja tīkls atbalsta šādu funkciju.

1. Nospiediet <**Aiztur.**>, lai aizturētu zvanu.
2. Veiciet otru zvanu kā parasti.
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Mainīt**>.
4. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Beigt aizturēto zvanu**, lai to izbeigtu.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Jūs varat atbildēt uz ienākošo zvanu, ja tīkls atbalsta šādu iespēju un ir pieslēgta zvanu gaidīšanas iespēja. ▶ lpp. 82

1. Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet [ ]. Pirmo sarunu automātiski aiztur.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, nospiediet <**Mainīt**>.

Brīvroku skaļruņa funkcijas lietošana

Izmantojiet stereo skaļruni, lai runātu pa tālruni un klausītos, novietojot tālruni netālu no sevis.

Nospiediet [OK/], lai aktivizētu brīvroku skaļruņa funkciju. Nospiediet taustiņu atkārtoti, lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli.

Zvana laikā pieejamo iespēju lietošana

Zvana laikā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Balss skaidrums ieslēgts**/**Balss skaidrums izslēgts**: noņem blakus trokšņus un uzlabo sarunas kvalitāti, lai persona, ar kuru jūs runājat, varētu jūs skaidri dzirdēt pat tad, ja jūs atrodaties trokšņainā vietā.
- **Izslēgt mikrofonu**/**Ieslēgt mikrofonu**: izslēdz tālruņa mikrofonu, lai otrs sarunas dalībnieks nevarētu jūs dzirdēt, vai ieslēdz to.
- **Klusi taustiņi**/**Taustiņu toņi**: taustiņu toņu ieslēgšana vai izslēgšana.

  Lai veidotu sakarus ar automātiskajiem atbildētājiem vai datorizētām tālruņu sistēmām, jāizvēlas iespēja **Taustiņu toņi**.

- **Katalogs**: piekļūst kontaktu sarakstam.
- **Sūtīt DTMF**: sūtīt DTMF (Dual tone multi-frequency - divtoņu daudzfrekvenču) toņus grupā. DTMF toņus tālruņos lieto zvanīšanai toņu režīmā, pavadot ar skaņu ciparu taustiņu nospiešanu. Šī iespēja noder, lai, zvanot uz automatizētām sistēmām (piemēram, bankas pakalpojumiem), ievadītu paroli vai konta numuru.
- **Ziņa**: izlasīt ienākošo ziņu un sūtīt jaunu ziņu. ▶ lpp. 48
- **Pievienot**: izveidojiet konferences zvanu, pievienojot aizturēto zvanu aktīvajam zvanam. Konferences zvanā var iekļaut līdz pieciem cilvēkiem.

- **Sadalīt**: privāta saruna ar vienu konferences zvana dalībnieku. Pārējie dalībnieki var sarunu turpināt. Pēc privātas sarunas, izvēlieties iespēju **Pievienot**, lai atgrieztos pie konferences zvaniem.
- **Pārsūtīt**: ienākošo zvanu citam zvanītājam. Divi zvanītāji var sarunāties, bet jūs esat atslēgts no zvana.
- **Izņemt**: atvienot vienu konferences zvana dalībnieku.
- **Beigt aizturēto zvanu**: atvienojiet aizturēto zvanu.
- **SIM pakalpojumi**: piekļūt speciālajiem SIM kartes pakalpojumiem, kā jaunākās ziņas, laika prognoze, izklaide un vietas noteikšanas pakalpojumi. Šī izvēle ir pieejama, ja lieto SIM karti ar SIM-AT izvēlņu atbalstu.
- **Ieslēgt austiņas**/**Ieslēgt telefonu**: pārslēgt zvanu uz Bluetooth austiņām vai automašīnas brīvroku komplektu, vai atpakaļ uz tālruni.

Izvēlņu funkcijas

Visu izvēlņu funkciju uzskaitījums

Zvanu arhīvs *(1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu veiktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus un sarunu ilgumu. Ja SIM karte atbalsta šo funkciju, var pārbaudīt veikto zvanu kopējās izmaksas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Zvanu arhīvs**.

Nesenie kontakti *(1.1. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie zvanīto, saņemto vai neatbildēto zvanu numuri.

Piekļuve zvanu informācijai

1. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos zvana kategoriju.
2. Nospiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pāršķirstītu zvanu sarakstu.

3. Nospiediet [↘], lai izsauktu numuru vai [OK / ĭ], lai apskatītu zvana informāciju.

Zvana ieraksta funkcijas izmantošana

Pārskatot zvana informāciju, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saglabāt kā kontaktus**: saglabā numuru tālruņa katalogā.
- **Sūtīt ziņu**: nosūta SMS vai MMS ziņu.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto zvana ierakstu vai visus ierakstus.

Neatbildētie zvani *(1.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzami pēdējie saņemtie zvani, uz kuriem jūs neatbildējāt.

Zvanītie numuri *(1.3. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie izsauktie numuri.

Saņemtie zvani *(1.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē parādīti pēdējie saņemtie zvani.

Dzēst visu *(1.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izdzēstu visus ierakstus no katra zvanu veida saraksta.

1. Lai pārbaudītu izdzēšamo zvanu tipu(-s), nospiediet [OK / ĭ].
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Sarunu laiks *(1.6. izvēlne)*

Šajā izvēlnē redzams veikto un saņemto zvanu laiku reģistrs. Reālais pakalpojumu sniedzēja rēķinā norādītais laiks var atšķirties.

- **Pēdējā zvana ilgums**: apskatiet pēdējās sarunas ilgumu.
- **Kopā nosūtīts**: šeit var pārbaudīt visu jūsu veikto zvanu kopējo ilgumu.
- **Kopā saņemts**: šeit var pārbaudīt visu saņemto zvanu kopējo ilgumu.
- **Nodzēst taimerus**: nodzēsiet sarunu taimerus. Jāievada tālruņa parole.

☑ Noklusētā parole ir **00000000**. Šo paroli var mainīt.
▶ lpp. 86

Sarunu izmaksas *(1.7. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums parāda zvanu izmaksas. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte to nodrošina. Ievērojiet, ka šī funkcija nav paredzēta rēķina summas noteikšanai.

- **Pēdējā zvana izmaksas**: apskatiet pēdējās sarunas izmaksas.
- **Kopējās izmaksas**: apskatiet visu zvanu kopējās izmaksas. Ja kopējās izmaksas pārsniedz iestatīto maksimumu, kas paredzēts **Iestatīt maksimālās izmaksas**, pirms nākamā zvana veikšanas jums jānodzēš skaitītājs.
- **Maksimālās izmaksas**: parāda maksimālo izmaksu limitu, kas iestatīts iespējā **Iestatīt maksimālās izmaksas**.
- **Nodzēst skaitītājus**: nodzēsiet izmaksu skaitītājus.
- **Iestatīt maksimālās izmaksas**: iestatiet maksimālās izmaksas, kas pieļaujamas jūsu zvaniem.
- **Cena/vienība**: iestatiet vienības cenu, kura izmantota, aprēķinot zvanu izmaksas.

Katalogs *(2. izvēlne)*

Tālruņu numurus var saglabāt gan SIM kartē, gan tālruņa atmiņā. SIM karte un tālruņa atmiņa fiziski ir šķirtas, taču tās lieto kā vienu kopumu ar nosaukumu Katalogs.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties iespēju **Katalogs**.

Kontaktu saraksts *(2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai katalogā meklētu numurus.

Ieraksta atrašana

1. Ievadiet meklējamā vārda pirmos burtus.
2. Izvēlieties sarakstā vārdu.
3. Ritiniet līdz ciparam un nospiediet [ ], lai sastādītu numuru, vai nospiediet [OK], lai rediģētu kontaktu kataloga informāciju.

Tālruņu kataloga iespēju izmantošana

Pārskatot kontaktu detaļas, nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: rediģē kontakta informāciju.

- **Sūtīt ziņu**: nosūta SMS, MMS vai e-pasta ziņu uz vienu vai vairākiem izvēlētajiem numuriem.
- **Kopēt**: iekopē izvēlēto numuru tālruņa atmiņā, SIM kartē vai fiksētajā sarakstā.
- **Sūtīt**: nosūta kontaktu, izmantojot SMS, MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto ierakstu.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukā kontaktu informāciju, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth.

Fiksēto numuru saraksts *(2.2. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu kontaktu sarakstu, kas jāizmanto fiksētajā režīmā, kurā tālrunis ļauj veikt izejošos zvanus tikai uz noteiktiem tālruņa numuriem, ja jūsu SIM karte to nodrošina. Fiksēto režīmu var aktivēt izvēlnē **Fiksētais režīms**. ▶ lpp. 86

Kontakta pievienošana

1. No fiksēto numuru saraksta nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot**.
2. Ievadiet savu PIN2 un nospiediet <**Labi**>.
3. Ievadiet informāciju par kontaktu:
   - **Vārds**: piešķir vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: pievienot numuru.
   - **Vieta**: piešķir vietas numuru.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Kontaktu iespēju izmantošana

Kontaktu iespējām var piekļūt kontaktu sarakstā, nospiežot <**Iespēj.**>.

Pievienot jaunu kontaktu *(2.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai tālruņa katalogā pievienotu jaunu kontaktu.

Numura saglabāšana tālruņa atmiņā

1. Izvēlieties **Tālrunis**.
2. Iestatījumu mainīšana vai kontakta informācijas ievadīšana:
   - **Vārds**/**uzvārds**: piešķir vārdu.
   - **Mobilais**/**Mājas**/**Darbs**/**Fakss**/**Cits**: pievienojiet numuru jebkurai kategorijai.
   - **E-pasts**: ievadiet e-pasta adresi.

- **Grafiskais ID**: piešķir attēlu vai videoklipu kā zvanītāja ID attēlu, lai brīdinātu par zvanu, kas pienāk no šīs personas.
- **Signāls**: piešķir unikālu zvana toni, lai brīdinātu par zvanu, kas pienāk no šīs personas.

  ☑ Iestatījumiem, kas norādīti **Grafiskais ID** un **Signāls** ir prioritāte pār grupu iestatījumiem.

- **Grupa**: piešķir numuru zvanītāju grupai.
- **Piezīmes**: pievieno personai zīmīti.

3. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu kontaktu.

Numura saglabāšana SIM kartē

1. Izvēlieties **SIM**.
2. Ievadiet informāciju par kontaktu:
   - **Vārds**: piešķir vārdu.
   - **Tālruņa numurs**: pievienot numuru.
   - **Vieta**: piešķir vietas numuru.

☑ Lai piešķirtu zvanītājam ID attēlu, zvana toni vai grupu, kontaktam jābūt saglabātam tālruņa atmiņā.

3. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu kontaktu.

Grupa *(2.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai sagrupētu kontaktus zvanītāju grupās.

Dalībnieku pievienošana zvanītāju grupai

1. Izvēlieties grupu.
2. Nospiediet <**Piev.**>.
3. Lai pārbaudītu kontaktus, nospiediet [OK/🖉].
4. Nospiediet <**Piev.**>.

Zvanītāju grupu pārvaldība

Pārskatot grupu sarakstu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: piekļūt izvēlētās grupas locekļus.
- **Pievienot**: pievieno jaunu grupu.
- **Rediģēt**: maina izvēlētās grupas rekvizītus.
- **Sūtīt ziņu**: nosūta SMS, MMS ziņu vai e-pasta paziņojumu vienam vai vairākiem izvēlētiem cilvēkiem.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto grupu. Tomēr grupas locekļi netiks izdzēsti no tālruņa kataloga.

Ātrie zvani *(2.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piešķirtu ātros numurus (no 2 līdz 9) astoņiem visbiežāk izsauktajiem numuriem.

Ātrās sastādīšanas ierakstu piešķiršana

1. Izvēlieties taustiņu no **2** līdz **9**. Taustiņš **1** rezervēts balss pasta serverim.
2. Izvēlieties sarakstā kontaktu.
3. Ritiniet uz numuru, ja kontaktam ir vairāk par vienu numuru.
4. Nospiediet <**Paņemt**>.

Ātrās sastādīšanas ierakstu pārvaldība

Ātrās sastādīšanas ekrānā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pievienot**: piešķir numuru taustiņam, kuram nav piešķires; Jūs varat izvēlēties kontaktu no tālruņu kataloga vai fiksētā saraksta.
- **Skatīt**: parāda taustiņam piešķirto numuru.
- **Mainīt**: piešķiriet citu numuru izvēlētajam taustiņam.
- **Izņemt**: izdzēš ātrās piekļuves iestatījumu.

Ātrās sastādīšanas ieraksti

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet atbilstošo taustiņu.

Mana vizītkarte *(2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu vizītkarti un nosūtītu to citiem.

Vizītkartes saglabāšana

Jūsu vizītkartes izveidošanas procedūra ir tāda pati, kā numura saglabāšana tālruņa atmiņā. ▶ lpp. 33

Vizītkartes iespēju izmantošana

Pēc saglabāšanas nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: rediģēt vizītkarti.
- **Sūtīt**: nosūta vizītkarti, izmantojot SMS, MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Vizītkaršu apmaiņa**: ļauj apmainīties vizītkartēm ar otru personu, izmantojot Bluetooth funkciju.
- **Izņemt**: izņemt vizītkartes informāciju.

- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukāt vizītkartes informāciju, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth.

Savs numurs *(2.7. izvēlne)*

Lietojiet šo funkciju, lai pārbaudītu savus tālruņa numurus vai arī piešķirtu katram numuram nosaukumu.

Šeit veiktās izmaiņas neietekmē reālos SIM kartes abonenta numurus.

Pārvaldība *(2.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni darbā ar katalogu.

- **Noklusētā saglabāšana**: ļauj izvēlēties kontaktu saglabāšanai noklusēto atmiņas zonu; Ja izvēlēsieties iespēju **Pirms saglabāšanas jautāt**, saglabājot numuru, tālrunis vienmēr lūgs jūs izvēlēties atmiņas zonu.
- **Kopēt visu tālrunī**: visus SIM kartē saglabātos kontaktus var pārkopēt tālruņa atmiņā.
- **Kārtot pēc kontaktiem**: sašķirojiet savus kontaktus pēc vārda vai uzvārda.
- **Dzēst visu**: izdzēš visus kontaktus no tālruņa atmiņas, SIM kartes vai fiksētā saraksta.
- **Atmiņas stāvoklis**: parāda katalogā saglabāto numuru skaitu.

Pakalpojuma numurs *(2.9. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja piešķirto pakalpojumu izsaukšanas numuru (pin) sarakstu, ieskaitot avārijas dienestu izsaukšanas numurus, uzziņu dienestu numurus. Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja SIM karte atbalsta SDN.

1. Ritiniet līdz vajadzīgajai MIDlet programmai un nospiediet <**Skatīt**>.
2. Nospiediet <**Zvanīt**> vai [ ].

Programmas *(3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai spēlētu Java spēles, atskaņotu MP3 mūzikas failus vai rediģētu fotogrāfijas. Jūs varat arī lietot ērtās funkcijas, piemēram, balss ierakstītāju, modinātājpulksteni, kalkulatoru, konvertoru un hronometru.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Programmas**.

MP3 atskaņotājs *(3.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai klausītos mūziku. Vispirms, MP3 mūzikas faili jāsaglabā tālruņa atmiņā. Lai klausītos augstas kvalitātes mūziku, var izmantot Bluetooth stereo austiņas.

☑ Parastās austiņas nav savietojamas ar MP3 atskaņotāju.

Mūzikas failu lejupielādēšana un saņemšana

Lai saglabātu tālrunī mūzikas failus, izmantojiet šādas metodes:

- lejupielāde no bezvadu tīkla ▶ lpp. 45
- lejupielāde no datora, izmantojot programmu Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio Lietotāja rokasgrāmatu
- Pieņemšana pa Bluetooth ▶ lpp. 83
- Pārkopējiet failus atmiņas kartē un ievietojiet karti tālrunī

Atskaņošanas saraksta izveidošana

Pievienojiet mūzikas failus atskaņošanas sarakstam, lai varētu tos atskaņot.

1. MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Atvērt** → **Pašreizējais albums**.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Pievienot mūziku no** → **Tālrunis** vai **Atmiņas karte**.
3. Nospiediet [OK/], lai izvēlētos vajadzīgos failus, un nospiediet <**Piev.**>.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai atgrieztos MP3 atskaņotāja ekrānā.

Mūzikas failu atskaņošana

MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet [OK/].

Atskaņošanas laikā varat izmantot šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK / *i*	Aptur vai atjauno atskaņošanu.
Uz augšu	Atver pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
Pa kreisi	Ļauj atgriezties iepriekšējā failā. Turot nospiestu, pārvietojas atpakaļ failā.
Pa labi	Pāriet uz nākamo failu Turot nospiestu, pārvietojas failā uz priekšu.
Skaļums	Regulē skaļumu.
1	Maina ekvalaizera režīmu.
2	Maina atskaņošanas animāciju.
3	Maina atkārtošanas režīmu.
4	Ieslēdz vai izslēdz 3D skaņu.
5	Maina fona attēlu.
6	Iestata MP3 atskaņotāju atskaņot mūziku nejaušā secībā.
7	Atkārtoti parāda vajadzīgo nodaļu. Nospiežot šo taustiņu, uzsāk sākuma punkta meklēšanu. Lai meklētu pēdējo punktu, atkal nospiediet šo taustiņu. Lai apturētu atkārtošanu, nospiediet šo taustiņu.
Uz leju	Pārtrauc atskaņošanu.

MP3 atskaņotāja iespēju izmantošana

MP3 ekrānā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot**/**Pauze**: uzsāk vai uz laiku aptur atskaņošanu.
- **Atskaņot pa**: izvēlas skaņas izvades režīmu, nospiežot **Tālrunis** vai **A/V austiņa**. Ja izvēlaties režīmu **A/V austiņa**, varat lietot Bluetooth austiņas un tad sameklēt austiņas un pieslēgties tām.

  ☑ Iespējams mēģināt izveidot Bluetooth savienojumu no austiņām. Lai to darītu, telefonam jābūt gaidīšanas režīmā.

- **Pārsūtīt uz a/v austiņu**/**Pārsūtīt uz tālruni**: nomainiet skaņas izvades režīmu uz Bluetooth austiņām vai tālruņa skaļruni.
- **Atvērt**: piekļūst pašreizējam atskaņošanas sarakstam vai albuma sarakstam.
- **Sūtīt**: nosūta failu, izmantojot e-pastu vai Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: iestata failu kā zvana toni, modinātāja melodiju vai melodiju kataloga ierakstam.
- **Izņemt no atskaņošanas saraksta**: izņem izvēlēto failu no atskaņošanas saraksta.
- **Iestatījumi**: maina atskaņojamo mūzikas failu noklusētos iestatījumus.

  Atkārtot: izvēlas atkārtošanas režīmu.

  Mainīt: iestata MP3 atskaņotāju atskaņot mūziku nejaušā secībā.

  Pielīdzināt: izmaina ekvalaizera iestatījumus.

  3D skaņa: ieslēdz vai izslēdz 3D skaņu.

  Vizualizācija: maina atskaņošanas animāciju.

  MP3 izskats: izvēlas fona tipu.

  Skaļums: izvēlas skaļuma līmeni.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

Piekļuve atskaņošanas sarakstam

MP3 atskaņotāja ekrānā nospiediet [Uz augšu].

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atskaņot pa**: izvēlas skaņas izvades režīmu, nospiežot **Tālrunis** vai **A/V austiņa**.
- **Pievienot mūziku no**: pievieno failus atskaņošanas sarakstam.
- **Atvērt albumu sarakstu**: piekļūst albumu sarakstam.
- **Pārvietot uz**: pārvieto izvēlēto failu uz citu atskaņošanas sarakstam.
- **Kopēt uz**: kopē izvēlēto failu uz citu atskaņošanas sarakstu.
- **Mainīt secību**: pārvieto izvēlēto failu vēlamajā vietā atskaņošanas sarakstā.
- **Izņemt**: izņem izvēlēto failu vai visus failus no atskaņošanas saraksta.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

Balss ieraksti *(3.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ierakstītu balss piezīmes. Balss piezīme var būt līdz vienu stundu gara.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK/ℹ].
2. Runājiet mikrofonā.

   Nospiediet [OK/ℹ], lai apturētu vai atjaunotu ierakstīšanu.
3. Beigās nospiediet <**Sagl.**> vai [Uz leju]. Balss piezīmi automātiski saglabā.
4. Nospiediet [OK/ℹ], lai apskatītu balss piezīmi.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstīšanas ekrānā nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Iet uz balss sarakstu**.
2. Izvēlieties balss piezīmi. Atskaņo piezīmi.

Atskaņošanas laikā izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK/ℹ	Aptur vai atjauno atskaņošanu.
Pa kreisi	Pārvietojas atpakaļ piezīmē.
Pa labi	Pāriet uz priekšu piezīmē.
Skaļums	Regulē skaļumu.
Uz leju	Pārtrauc atskaņošanu.

Diktofona iestatījumu maiņa

Jūs varat mainīt diktofona ierakstīšanas iestatījumus. Pirms maksimālā garuma balss piezīmes ierakstīšanas nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Iestatījumi**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ieraksta laiks**: izvēlas ierakstīšanas laiku.

  1 stunda: ieraksta līdz 1 stundai garu balss piezīmi.

  MMS ierobežojums: ieraksta balss piezīmi pievienošanai MMS ziņai.
- **Skaļums**: izvēlas skaļuma līmeni.
- **Noklusētais nosaukums**: maina balss piezīmes noklusēto nosaukumu.
- **Vizualizācija**: izvēlas ekvalaizera attēlu.

Attēlu redaktors *(3.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai rediģētu fotoattēlus, izmantojot rediģēšanas rīku iespējas.

1. Nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
2. Izvēlieties fotogrāfiju vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
3. Nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām un rediģētu fotoattēlu:
   - **Efekti**: maina krāsu toni vai attēlā pielieto speciālu efektu fotogrāfijai.
   - **Pielāgot**: regulē attēla spilgtumu, kontrastu vai krāsu līdzsvaru.
   - **Pārvērst**: pagriež vai apvērš fotoattēlu.
   - **Ielikt**: pievieno fotoattēlam dekoratīvu rāmi, emocijikonu vai izgriezumkopu.
   - **Atsaukt**: atceļ izvēli.
4. Kad esat pabeiguši, nospiediet **<Iespēj.>**, un izvēlieties vienu no šīm iespējām:
   - **Saglabāt kā**: saglabā failu ar citu nosaukumu.
   - **Vai iestatīt kā**: uzstāda failu kā fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu kataloga ierakstam.
   - **Sūtīt**: nosūta failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
   - **Lietot Bluetooth**: koplieto failu ar citām Bluetooth ierīcēm vai slēpj failu, lai ar citām Bluetooth ierīcēm nevarētu tam piekļūt.
   - **Drukāt lietojot**: izdrukā failu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot USB vai Bluetooth.

JAVA pasaule *(3.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu noklusētajām Java spēlēm un lejupielādētu Java lietojumprogrammas.

Noklusējuma spēles spēlēšana

1. Izvēlieties spēli.
2. Nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot [ ], lai sāktu spēli.
3. Ievērojiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Java spēļu iespēju izmantošana

Spēļu sarakstā nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Sākt**: palaiž izvēlēto spēli.
- **Dzēst**: dzēš spēli.

- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt spēles rekvizītiem.
- **Atļauja**: uzstāda piekrišanas iestatījumus papildu maksas pakalpojumiem, piemēram, piekļuvei Internetam un SMS.
- **Jauninât**: uzlabo lietotājprogrammu atbilstoši jaunākajai versijai.
- **Sūtīt informāciju īsziņā**: sūta URL ar lietojumprogrammu izmantojot SMS.
- **Atmiņas stāvoklis**: atmiņā piekļūst informācijai par lietojumprogrammām.
- **Tīkla iestatījumi**: izvēlas savienojuma profilu lietojumprogrammām, kam nepieciešama piekļuve tīklam. Jūs varat arī pievienot vai rediģēt profilu. ▶ lpp. 47

Pasaules laiks *(3.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu savu laika zonu un noskaidrotu pareizo laiku citās pasaules daļās.

Pasaules laika skatīšana

1. Lai izvēlētos jebkuru laika zonu, kuru vēlaties apskatīt, spiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
2. Lai iestatītu citu laika zonu, spiediet [Uz leju].
3. Lai izvēlētos laika zonu, kuru vēlaties apskatīt, spiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
4. Nospiediet [OK].

Pāreja uz vasaras laiku

1. Esot pasaules kartes ekrānā, nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku**.
2. Lai pārbaudītu laika zonu(-as), nospiediet [OK].
3. Nospiediet <**Sagl.**>.

Modinātājs *(3.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni modinātāju iestatīšanai. Parastā atgādinājuma zvana veids atbilst zvana signāla veida iestatījumiem. Jūsu skaņas iestatījumi neietekmē modinātāja zvanu.

Signāla iestatīšana

1. Izvēlieties signāla tipu.
2. Iestatiet modinātāja iespēju.
   - **Modinātājs**: iedarbiniet signālu.
   - **Signāla laiks**: ievadiet atgādinājuma signāla laiku.

- **AM/PM**: Iestatiet **AM** vai **PM**, ja ir iestatīts 12 stundu laika formāts.
- **Signāla diena**: pārbaudiet signāla atskaņošanas dienu.
- **Signāla tonis**: izvēlieties signāla toni.

3. Nospiediet <**Sagl.**>.

Atgādinātāja zvana izslēgšana

- Lai apturētu atgādinātāja signālu, nospiediet jebkuru taustiņu.
- Lai pārtrauktu modinātāja signālu, nospiediet <**Labi**> vai [OK/i]. Lai pārtrauktu modinātāja signālu un liktu tam skanēt atkal pēc 5 minūtēm, nospiediet jebkuru taustiņu, izņemot <**Labi**> un [OK/i]. Tā var rīkoties ne vairāk kā piecas reizes.

Modinātāja zvana iestatīšana izslēgtam tālrunim

Esot modinātāja ekrānā, izvēlieties **Automātiska ieslēgšanā** → **Ieslēgts**.

Ja brīdī, kad jāatskan modinātāja signālam, tālrunis ir izslēgts, tas ieslēdzas un atskan signāls.

Kalkulators *(3.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izpildītu aritmētiskās pamatfunkcijas, t.i., saskaitītu, atņemtu, reizinātu un dalītu.

1. Ievadiet pirmo skaitli.
   - Nospiediet <**.()**>, lai ievadītu decimālo punktu vai iekavas.
   - Lai pārvietotu kursoru, nospiediet [*] vai [#].
2. Ievadiet aprēķināmo operāciju, spiežot navigācijas taustiņus.
3. Ievadiet otru skaitli.
4. Nospiediet [OK/i], lai apskatītu rezultātu.
5. Ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru, sākot no 2. soļa, lai varētu turpināt aprēķināšanu.

Konvertētājs *(3.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni parastajām funkcijām, piemēram, valūtas vai temperatūras pārrēķināšanai.

Konvertēšana

1. Izvēlieties vēlamo konvertētāja tipu.

2. Nospiediet bultiņas [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos sākuma vērtību, un nospiediet bultiņu [Uz leju].
3. Ievadiet konvertējamo vērtību un nospiediet bultiņu [Uz leju].
   - Nospiediet [∗], lai ievadītu decimālo punktu.
   - Nospiediet [#], lai izmainītu temperatūru - virs nulles (+) vai zem nulles (-).
4. Nospiediet bultiņas [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai izvēlētos valūtu, uz kuru vēlaties konvertēt.

   Parāda ievadītajam skaitlim ekvivalentu vērtību.

Konvertētāja iespēju izmantošana

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Nodzēst**: izdzēst esošās vērtības.
- **Pretēji**: apgriezt konvertēšanas virzienu.
- **Valūtu kursi**: labot valūtas kursu sarakstu.

Taimeris *(3.9. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var iestatīt taimera atpakaļskaitīšanas laika periodu. Kad noteiktais laika periods ir pagājis, tālrunis atskaņo signālu.

Taimera palaišana

1. Nospiediet <**Iestat.**>.
2. Ievadiet atskaitāmā laika periodu un nospiediet <**Labi**>.
3. Lai sāktu laika atskaitīšanu, nospiediet [OK / i].

Taimera apturēšana

- Nospiediet jebkuru taustiņu, lai pārtrauktu taimera darbību.
- Lai apturētu taimera darbību, pirms atskan signāls, esot taimera ekrānā, nospiediet [OK / i].

Hronometrs *(3.10. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai mērītu pagājušo laiku. Maksimālais laiks, kuru var izmērīt, ir 10 stundas.

1. Lai palaistu hronometru, nospiediet [OK / i].
2. Lai pārbaudītu laika intervālu, nospiediet [OK / i]. Šo soli var atkārtot ne vairāk kā 4 reizes.
3. Lai atiestatītu hronometru, nospiediet <**Nodzēst**>.

SIM-AT *(3.11. izvēlne)*

Šī izvēlne ir pieejama SIM-AT kartes lietotājiem, kas atbalsta SIM-AT datu izvēlnes un nodrošina papildu pakalpojumus, piemēram, jaunāko ziņu, laika prognožu, sporta ziņu, izklaides iespēju un vietas noteikšanas pakalpojumus. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju skatiet SIM kartes lietošanas pamācībā vai sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārlūks *(4. izvēlne)*

Tālrunī pieejamais WAP (Wireless Application Protocol - bezvadu lietojumu protokols) ļauj piekļūt bezvadu tīmeklim. Izmantojot tīmekļa pārlūku, jūs varat piekļūt jaunākajai informācijai un plašam multivides satura klāstam, piemēram, ekrāna tapetēm, zvana signāliem un mūzikas failiem.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Pārlūks**.

Mājas lapa *(4.1. izvēlne)*

Izvēloties šo izvēlnes iespēju, tālrunis izveido savienojumu ar tīklu un ielādē mobilā tīmekļa pakalpojumu sniedzēja mājas lapu. Var arī gaidīšanas režīmā nospiest [OK].

Navigācija ar tīmekļa pārlūku

Lai	Nospiediet
ritinātu pārlūka elementus	[Uz augšu] vai [Uz leju].
ritinātu lappuses citu pēc citas	[Skaļums].
izvēlētos pārlūka elementu	<✓>.
atgrieztos iepriekšējā lapā	<**Atpakaļ**> vai [**C**].
atgrieztos sākumlapā	un turiet [**C**].

Pārlūka iespēju izmantošana

1. Izvēlieties taustiņu vai nospiediet [∗].
2. Izvēlieties kādu no šādām pārlūka iespējām:
   - **Atpakaļ**: pārvietojieties atpakaļ uz iepriekšējo lapu.
   - **Māja**: atgriezieties sākumlapā.

- **Iziet**: izejiet no tīmekļa pārlūka.
- **Pārlādēt**: ielādējiet vēlreiz pašreizējo lapu.
- **Parādīt URL**: parāda pašreizējās tīmekļa lapas URL adresi. Jūs varat arī iestatīt pašreizējo lapu par tīmekļa pārlūka mājas lapu.
- **Par...**: piekļūst tīmekļa pārlūka rekvizītiem.

Tīmekļa lapas iespēju lietošana

Esot jebkurā tīmekļa lapā, nospiediet [#], lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Iet uz URL**: ievadiet URL adresi.
- **Grāmatzīmes**: pārslēdzas uz izvēlni **Grāmatzīmes**.
- **Ziņas**: pārbauda mapē **Manas ziņas** saglabāto ziņu. Varat arī izveidot un nosūtīt jaunu īsziņu. ▶ lpp. 51
- **Failu pārvaldnieks**: atver izvēlni **Failu pārvaldnieks**. ▶ lpp. 61

Iziešana no pārlūka

Lai izietu no pārlūka, nospiediet [ ].

Grāmatzīmes *(4.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu URL adreses un varētu ātri piekļūt tīmekļa vietām.

Grāmatzīmes pievienošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un nospiediet [Uz leju].
3. Ievadiet URL adresi.
4. Nospiediet [OK], lai saglabātu grāmatzīmi.

Piekļuve ar grāmatzīmi atzīmētai lapai

Izvēloties grāmatzīmi, izmanto tīmekļa pārlūku un piekļuvi atbilstošajai tīmekļa lapai.

Grāmatzīmju iespēju izmantošana

Pēc saglabāšanas nospiediet izvēles <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt**: lai piekļūtu tīmekļa vietai.
- **Rediģēt**: rediģējiet grāmatzīmes adresi un nosaukumu.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto grāmatzīmi vai visas grāmatzīmes.

Iet uz URL *(4.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pašrocīgi ievadītu tīmekļa vietas URL adresi un piekļūtu tīmekļa vietai.

Izdzēst kešatmiņu *(4.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iztīrītu īslaicīgo kešatmiņu, kurā uzglabājas jūsu nesen apmeklētās web lapas.

Profila iestatījums *(4.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu tīmekļa pārlūka serverus. Plašāku informāciju par iestatījumu iespējām saņemsiet no pakalpojumu sniedzēja.

Katram serverim ir pieejami šādi iestatījumi:

- **Profila nosaukums**: piešķir nosaukumu servera profilam.
- **Mājas URL**: ievadiet savas mājas lapas adresi.
- **Datu nesējs**: izvēlieties datu nesēju katram tīkla adreses veidam, kuram piekļūstat.
- **Starpniekserveris**: izvēlieties, vai tālrunis izmantos starpniekserveri, palaižot tīmekļa pārlūku. Jūsu pakalpojumu sniedzējs var paziņot, vai jūsu tīklā starpniekserveris ir nepieciešams, un var dot jums atbilstošos iestatījumus.
- **GPRS iestatījumi**: pielāgo šādus GPRS tīkla iestatījumus:

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

  Starpniekservera IP: ievadiet tīmekļa vārtejas adresi.

  Starpniekservera ports: ievadiet porta numuru.

  APN: ievadiet GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

  Parole: ievadiet paroli.

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*

  DNS1: ievadiet primāro DNS adresi.

  DNS2: ievadiet sekundāro DNS adresi.

  APN: ievadiet GPRS tīkla vārtejas piekļuves punkta nosaukumu.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

Parole: ievadiet paroli.

- **GSM iestatījumi**: pielāgojiet šādus GPRS tīkla iestatījumus:

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

  Starpniekservera IP: ievadiet tīmekļa vārtejas adresi.

  Starpniekservera ports: ievadiet porta numuru.

  Sastādīt numuru: ievadiet PPP servera tālruņa numuru.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

  Parole: ievadiet paroli.

  Datu zvana veids: izvēlieties datu zvana tipu.

  *Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*

  DNS1: ievadiet primāro DNS adresi.

  DNS2: ievadiet sekundāro DNS adresi.

  Sastādīt numuru: ievadiet PPP servera tālruņa numuru.

  Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

  Parole: ievadiet paroli.

  Datu zvana veids: izvēlieties datu zvana tipu.

Pašreizējais serveris *(4.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai aktivētu kādu no iestatītajiem starpniekserveriem.

Ziņas *(5. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni **Ziņas**, lai nosūtītu un saņemtu īsziņas, multiziņas un e-pasta vēstules. Jūs varat lietot arī infoziņu, balss pasta un šūnu apraides ziņu iespējas.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Ziņas**.

Izveidot ziņu *(5.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un sūtītu īsziņas, multiziņas vai e-pasta vēstules.

Īsziņa *(5.1.1. izvēlne)*

SMS (īsziņu pakalpojums) ļauj jums nosūtīt vai saņemt teksta ziņas, ieskaitot attēlus, audiofailus un animētus attēlus.

1. Ievadiet savu īsziņu.

   Maksimāli pieļaujamais īsziņas zīmju skaits katram pakalpojumu sniedzējam var atšķirties. Ja ziņa pārsniedz maksimāli pieļaujamo rakstzīmju skaitu, tālrunis sadala ziņu divās daļās.

2. Nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām ziņu veidošanas iespējām:
   - **Ielikt**: pievieno veidni, kataloga ierakstu vai grāmatzīmi.
   - **Pievienot attēlu**/**Pievienot animāciju**/**Pievienot melodiju**: pievieno vienkāršu attēlu, animētu attēlu vai melodiju.
   - **Pievienot**: pievieno vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā.
   - **Teksta stils**: maina teksta atribūtus.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Tikai sūtīt** vai **Saglabāt un nosūtīt**.
4. Ievadiet adresāta numuru.

   Lai nosūtītu ziņojumu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet adrešu laukus.
5. Nospiediet [OK / i].

Multiziņa *(5.1.2. izvēlne)*

MMS (multivides ziņu pakalpojums) pārsūta no viena tālruņa uz citu vai no tālruņa uz e-pastu ziņas, kas satur teksta, attēla, video un audio kombinācijas.

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.
2. Ievadiet ziņas tematu un nospiediet [OK / i].
3. Izvēlieties rindu **Attēls un video** vai **Skaņa** un pievienojiet attēla, video vai skaņas failu.

   - Maksimālais atļautais ziņu lielums var mainīties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
   - Atkarībā no faila tipa, daži faili var nebūt piemēroti pārsūtīšanai.

4. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
5. Ievadiet tekstu un nospiediet [OK / i].
6. Nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām ziņas rediģēšanas iespējām:
   - **Rediģēt**: rediģē jūsu ziņas tekstu vai tēmu.
   - **Mainīt attēlu**/**Mainīt video**/**Mainīt skaņu**: aizvieto pievienoto attēlu, videoklipu vai audio failu ar citu.

- **Pievienot lapu**: pievienojiet lapas. Pa lapām var pārvietoties, ziņu ekrānā spiežot bultiņas [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- **Dzēst lapu**: izdzēš pievienoto lapu.
- **Rediģēt lapu**: iestata lapas garumu vai pārvieto pašreizējo lapu uz nākamo vai iepriekšējo lapu.
- **Pievienot**: pievieno vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā vai dokumentu failus, kas ir saglabāti mapē **Citi faili**.
- **Noņemt tēmu**/**Noņemt objektu**/**Noņemt skaņu**/**Noņemt ziņu**: izdzēš tēmu, attēlu, audio failu vai tekstu.

7. Kad esat beiguši, nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Sūtīt**.
8. Ievadiet numuru vai e-pasta adresi.

   Lai nosūtītu ziņojumu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
9. Nospiediet [OK/].

E-pasts *(5.1.3. izvēlne)*

Varat sūtīt un saņemt e-pasta vēstules, kas satur tekstu, skaņu vai attēlus. Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāpiereģistrējas e-pasta pakalpojumiem un jāizveido jūsu e-pasta profils un konts. ▶ lpp. 59, lpp. 60

1. Izvēlieties rindu **Tēma**.
2. Ievadiet e-pasta ziņas tēmu un nospiediet [OK/].
3. Izvēlieties rindu **Ziņa**.
4. Ievadiet e-pasta vēstules tekstu un nospiediet [OK/].
5. Izvēlieties rindu **Pievienot failu** un izvēlieties vienu no šīm iespējām, lai pievienotu failus:
   - **Pievienot attēlu**/**Pievienot videoklipus**/**Pievienot skaņas**/**Pievienot mūziku**: pievieno informāciju, kuru saglabā tālruņa atmiņā.
   - **Pievienot citus failus**: pievieno dokumentu failus, kas ir saglabāti mapē **Citi faili**.
   - **Pievienot no atmiņas kartes**: pievienot atmiņas kartē saglabāto failus.
   - **Pievienot**: pievieno vizītkarti vai kalendāra ierakstu datu formāta pielikuma veidā.

6. Nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām e-pasta rediģēšanas iespējām:
   - **Rediģēt**: rediģē tēmu vai tekstu.
   - **Noņemt tēmu**/**Noņemt ziņu**: izdzēš tēmu vai tekstu.
   - **Izņemt**: izdzēš izvēlēto pielikumu vai visus pielikumus.
   - **Noņemt visus pielikumus**: izdzēš visus pielikumus.
7. Kad esat beidzis, nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Sūtīt**.
8. Ievadiet e-pasta adresi.

   Lai nosūtītu e-pastu vairāk nekā vienam adresātam, aizpildiet papildu adrešu laukus.
9. Nospiediet [OK/ℹ].

Manas ziņas *(5.2. izvēlne.)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ziņām, kuras esat saņēmis, nosūtījis vai nav izdevies nosūtīt.

Saņemtās ziņas *(5.2.1. izvēlne)*

Šajā mapē uzglabā visas saņemtās ziņas, izņemot e-pasta vēstules.

Ziņas apskate

Ziņu sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas apzīmē ziņas veidu:

- SMS
- MMS
- Paziņojumi par MMS saņemšanu
- Infoziņas

Ikona **!** blakus ziņai nozīmē, ka ziņai ir augsta prioritāte. Pelēkas krāsas ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

Ziņas iespēju lietošana

Lasot ziņu, nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

SMS

- **Atbildēt**: atbildiet sūtītājam ar SMS vai MMS.
- **Pārsūtīt**: pārsūta ziņu citam.
- **Dzēst**: izdzēsiet ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM karti**: pārvieto ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai otrādi.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: pievieno sūtītāja numuru bloķēto numuru sarakstam.

- **Izgriezt adresi**: atlasiet ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.
- **Izgriezt multividi**: saglabā īsziņas medija saturu tālruņa atmiņā.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukā ziņu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.

Paziņojumi par MMS saņemšanu/MMS

- **Atsākt**: ielādē ziņu no MMS servera.
- **Atbildēt īsziņā**: nosūta atbildes īsziņu ar SMS.
- **Atbildēt multiziņā uz**: nosūta atbildes ziņu sūtītājam vai visiem adresātiem pa MMS.
- **Pārsūtīt**: pārsūta ziņu citam.
- **Dzēst**: izdzēsiet ziņu.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: pievieno sūtītāja numuru bloķēto numuru sarakstam.
- **Izgriezt adresi**: atlasiet ziņā norādītās URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņu numurus.
- **Izgriezt multividi**: saglabā īsziņas mēdija saturu tālruņa atmiņā.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt ziņas rekvizītiem.

Infoziņas

- **Iet uz URL**: pievienojas ziņā norādītajai URL adresei.
- **Dzēst**: izdzēsiet ziņu.
- **Izgriezt adresi**: no ziņas atlasa URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.

Piegādes atskaites

- **Dzēst**: dzēš atskaiti.

Konfigurācijas ziņas

- **Instalēt**: pielietot ziņā norādīto konfigurācijas vērtību jūsu tālrunim.
- **Dzēst**: izdzēsiet ziņu.
- **Izgriezt adresi**: no ziņas atlasa URL adreses, e-pasta adreses vai tālruņa numurus.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.

Melnraksti *(5.2.2. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā ziņas, kuras jūs esat saglabājis, lai nosūtītu vēlāk.

Izvēloties īsziņu vai e-pastu, tā atveras rediģēšanas režīmā, lai jūs varētu rediģēt un/vai nosūtīt ziņu.

Izvēloties multiziņu, tā atveras priekšskatījuma režīmā tāpat kā ziņa no mapes Saņemtās ziņas. Lai rediģētu multiziņu, nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties **Rediģēt**.

Izejošās ziņas *(5.2.3. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā ziņas, kuras tālrunis mēģina nosūtīt vai kuras nav izdevies nosūtīt.

Lasot ziņu, nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt failu**: atver pievienoto failu.
- **Saglabāt failu**: saglabā pievienoto failu tālruņa atmiņā.
- **Sūtīt vēlreiz**: mēģina nosūtīt ziņu vēlreiz.
- **Pārsūtīt**: pārsūta ziņu citam.
- **Dzēst**: izdzēsiet ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM karti**: pārvieto ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai otrādi.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukā ziņu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

Nosūtītās ziņas *(5.2.4. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā veiksmīgi nosūtītās ziņas.

Lasot ziņu, nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atvērt failu**: atver pievienoto failu.
- **Saglabāt failu**: saglabā pievienoto failu tālruņa atmiņā.
- **Pārsūtīt**: pārsūta ziņu citam.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto ziņu.
- **Pārvietot uz tālruni**/**Pārvietot uz SIM karti**: pārvieto ziņu no SIM kartes uz tālruņa atmiņu vai otrādi.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukā ziņu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

E-pastkaste *(5.2.5. izvēlne)*

Šajā mapē saglabā saņemtās e-pasta vēstules.

E-pasta apskate

1. Nospiediet <**Paņemt**>, ja iezīmēts paziņojums **Pārbaudīt jauno pastu**, lai saņemtu jaunas e-pasta vēstules no servera. Tālrunis pārbauda e-pasta serveri un lejupielādē jaunos e-pastus.

   Sarakstā var parādīties šādas ikonas, kas apzīmē e-pasta statusu:

   - Ielādēts no servera
   - Ielādē
   - Neizdevās ielādēt

   Ikona **!** blakus ziņai nozīmē, ka ziņai ir augsta prioritāte. Pelēkas krāsas ziņas ikona norāda uz zemu prioritāti.

2. Izvēlieties e-pastu vai iesākumu.
3. Nospiediet [Skaļums], lai apskatītu citas e-pasta lappuses.

   Nospiediet un turiet [Skaļums], lai pārvietotos uz pirmo vai pēdējo e-pasta lappusi.
4. Nospiediet [*] vai [#], lai apskatītu nākamos vai iepriekšējos e-pastus.

E-pasta iespēju izmantošana

Apskatot e-pasta saturu vai iesākumu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Atsākt**: ielādē visu e-pasta ziņu no e-pasta servera.
- **Atvērt failu**: atver pievienoto failu.
- **Saglabāt failu**: saglabā pievienoto failu tālruņa atmiņā.
- **Atbildēt uz**: nosūta atbildes ziņu sūtītājam vai visiem adresātiem.
- **Pārsūtīt**: pārsūta e-pasta ziņu citam.
- **Dzēst**: izdzēš e-pastu no tālruņa atmiņas vai no tālruņa atmiņas un e-pasta servera.
- **Pievienot bloķēto sarakstam**: pievieno sūtītāja e-pasta adresi vai tēmu bloķēto sarakstam.
- **Izgriezt adresi**: izmanto URL, e-pasta adreses un tālruņa numurus.
- **Noņemt pielikumu**: saglabā no e-pasta tālruņa atmiņā izvēlēto pielikumu vai visus pielikumus.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukā ziņu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth.
- **Aizsardzība**: pasargā īsziņu no izdzēšanas.

- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt e-pasta rekvizītiem.

Mana mape *(5.2.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai skatītos ziņas, kas pārvietotas ar **Pārvietot uz manu mapi** izvēli no ziņu saraksta.

Šabloni *(5.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izveidotu un izmantotu bieži izmantojamu ziņu veidnes.

Teksta šablons *(5.3.1. izvēlne)*

Jūs varat izveidot īsziņu veidnes ar bieži lietotajiem teikumiem, lai, rakstot īsziņu, varētu tos izmantot.

Veidņu izveidošana

1. Izvēlieties tukšu vietu.
2. Ievadiet ziņu un nospiediet [OK / ī].

Veidņu iespēju izmantošana

Pārlūkojot veidņu sarakstu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: rediģējiet veidni.
- **Sūtīt ziņu**: izveidot un sūtīt jaunu ziņu.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto veidni.

Multiziņas veidne *(5.3.2. izvēlne)*

Atverot šo izvēlni, varat apskatīt veidņu sarakstu.

Pārlūkojot veidņu sarakstu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Skatīt**: atver izvēlēto veidni.
- **Sūtīt ziņu**: izveidot un sūtīt jaunu ziņu.
- **Rediģēt**: rediģējiet izvēlēto veidni.
- **Izveidot**: pievieno jaunu veidni.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto veidni vai visas veidnes. Iepriekš izveidotās veidnes nevar izdzēst.

Dzēst visu *(5.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai uzreiz izdzēstu visas ziņas katrā ziņu veidā.

1. Lai izvēlētos ziņu mapes, nospiediet [OK / ī].
2. Nospiediet <**Dzēst**>.
3. Lai apstiprinātu dzēšanu, nospiediet <**Jā**>.

Iestatījumi *(5.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu dažādas ziņu pakalpojumu izmantošanas opcijas.

Īsziņa *(5.5.1. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt īsziņu iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: iestata šādas īsziņu sūtīšanas opcijas:

  Atbildes ceļš: ļauj ziņu adresātiem atbildēt, izmantojot jūsu īsziņu serveri.

  Piegādes atskaite: pieprasiet, lai tīkls jūs informētu, ja jūsu ziņas nav piegādātas adresātam.

  Derīgums: iestatiet laika periodu, cik ilgi jūsu ziņas glabās īsziņu serverī.

  Ziņas veids: iestatiet noklusēto ziņas veidu. Tīkls var pārveidot ziņu izvēlētajā formātā.

  Pakalpojumu centrs: saglabājiet vai mainiet īsziņu servera numuru.
- **Bloķēt numuru**: iestatiet Bloķēto numuru sarakstu, lai tas noraida īsziņu saņemšanu no noteiktiem numuriem.

Multiziņa *(5.5.2. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt multiziņu iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: iestata šādas multiziņu sūtīšanas opcijas:

  Piegādes atskaite: pieprasiet, lai tīkls jūs informētu, ja jūsu ziņas nav piegādātas adresātam.

  Adreses slēpšana: adresi neparāda saņēmēja tālrunī.

  Lasīšanas apstiprinājums: pieprasiet atskaiti, kad saņēmējs izlasījis ziņu.

  Prioritāte: iestatiet ziņu prioritātes līmeni.

  Derīguma beigu datums: iestata laika perioda ilgumu, kurā jūsu ziņas uzglabājas multiziņu serverī.

  Piegādāt pēc: iestata izvēlēto aiztures laiku pirms ziņas nosūtīšanas.

  Lieluma limits: izvēlas ziņām pievienojamo vienumu maksimālo izmēru.
- **Saņemšanas iestatījumi**: iestata šādas multiziņu saņemšanas opcijas:

  Atteikt anonīmās: nepieņem ziņas no nezināmiem sūtītājiem.

Reklāmas atļautas: pieņem reklāmas.

Atskaite atļauta: norāda tīklam, lai tas informē, ka esat saņēmis ziņu.

Reģistrācija mājas tīklā: definē, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat savā mājas pakalpojumu zonā.

Viesabonēšanas reģistrācija: definē, vai jūsu tālrunis automātiski ielādē jaunas ziņas, kad esat viesabonents citā tīklā.

Mājas reģistrācijai un viesabonēšanas reģistrācijai ir šādas opcijas:

- **Automātiski**: tālrunis jaunās ziņas no servera ielādē automātiski.
- **Atteikt**: tālrunis nepieņem nevienu ziņu.
- **Manuāli**: tālrunis izsniedz paziņojumus ekrānā. Izmantojiet iespēju **Atsākt**, lai rokas režīmā ielādētu jaunās ziņas.

• **MMS profili**: konfigurē multiziņām nepieciešamos tīkla iestatījumus:

Pašreizējais serveris: izvēlas profilu.

Profila iestatījums: katram profilam pielāgo šādas opcijas:

- **Profila nosaukums**: piešķiriet nosaukumu MMS profilam.
- **Servera URL**: ievadiet sava MMS servera adresi.
- **Starpniekserveris**: pievienojieties GPRS tīklam, izmantojot starpniekserveri.
- **GPRS iestatījumi**: pielāgojiet iestatījumus, kas nepieciešami, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu.

*Kad starpniekservera iestatījums ir **Aktivizēt**:*

IP adrese: ievadiet vārtejas adresi.

Ports: ievadiet porta numuru.

APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

Parole: ievadiet paroli.

*Ja starpniekservera iestatījums ir **Deaktivizēt**:*

DNS1: ievadiet primāro DNS adresi.

DNS2: ievadiet sekundāro DNS adresi.

APN: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.

Pieteikšanās ID: ievadiet lietotāja ID.

Parole: ievadiet paroli.

- **Versija**: izvēlieties pieejamu OMA versiju un sūtāmo vai saņemamo ziņu maksimālo izmēru.

☑ Atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja, maksimālais izmērs 295KB var nebūt pieejams. Šajā gadījumā mēģiniet atkal, mainot iestatījumus uz 100KB.

- **Bloķēt numuru**: iestatiet Bloķēto numuru sarakstu, lai tas noraida multiziņu saņemšanu no noteiktiem numuriem.

E-pasts *(5.5.3. izvēlne)*

Jūs varat konfigurēt e-pasta iestatījumus.

- **Sūtīšanas iestatījumi**: iestata sūtīšanas iespējas e-pasta sūtījumi:

  Sūtīt kopiju sev: nosūta e-pasta vēstules kopiju uz jūsu e-pasta kontu.

  Piegādes apstiprinājums: norāda tīklam, lai tas informē, kad jūsu e-pasta sūtījumi nogādāti adresātam.

  Lasīšanas apstiprinājums: kopā ar e-pasta sūtījumu nosūta apstiprinājuma pieprasījumu.

  Prioritāte: iestata jūsu e-pasta prioritātes līmeni.

  Iekļaut parakstu: jūsu e-pasta sūtījumiem pievieno jūsu vārdu, tālruņa numuru vai vienkāršu piezīmi.

  Rediģēt nosaukumu: rediģē parakstā jūsu vārdu.

  Rediģēt tālruņa numuru: rediģē parakstā jūsu tālruņa numuru.

  Rediģēt piezīmi: rediģē jūsu parakstā tega līniju.

- **Saņemšanas iestatījumi**: iestata šādas e-pasta saņemšanas iespējas:

  Pārbaužu intervāls: nosaka, cik bieži tālrunis pārbaudīs uz serveri ienākošo e-pastu.

  Ja izvēlaties opciju **Netiek izmantots**, varat izmantot funkciju Pārbaudīt jauno pastu, lai pārbaudītu jūsu e-pastu manuāli.

  Lasīšanas apstiprinājums: definē, vai tālrunis sūta vai nesūta ziņojuma izlasīšanas apstiprinājumu ienākošajiem e-pastiem.

  Ja jūs izvēlaties **Paziņot**, tālrunis atgādinās, ka jānosūta izlasīšanas apstiprinājums.

Ielādes iespēja: iestata, vai tālrunis ielādē tikai e-pasta ziņu iesākumus vai gan e-pasta ziņu iesākumus un saturu.

Dzēšanas iespēja: nosaka, vai e-pasta sūtījumi tiek dzēsti nekavējoties vai nākamajā reizē, kad jūs pieslēdzaties serverim.

Atteikt, ja pārsniedz: nosaka ienākošā e-pasta maksimālo apjomu. E-pastu, kas pārsniedz norādīto apjomu, jūsu tālrunis nepieņems.

Atstāt ziņu kopijas serverī: pēc ielādes atstāj serverī e-pasta sūtījumu kopijas.

- **E-pasta konts**: iestata jūsu e-pasta kontu(-s) un izvēlas kontu, kuru izmantos:

  ☑ jūs nevarat mainīt e-pasta kontu, kamēr e-pasta sūtījumu nosūta vai ielādē.

  Pašreizējais konts: izvēlas kontu.

  Konta iestatījumi: konfigurē līdz pieciem e-pasta kontiem, izmantojot dažādus e-pasta serverus. Katram kontam pieejamas šādas iespējas:

  - **Tiek lietots**: izvēlieties šo iespēju, lai izmantotu kontu un rādītu šo kontu **E-pastkaste**.
  - **Konta nosaukums**: ievada šobrīd izvēlēto konta nosaukumu.
  - **Lietotājvārds**: ievadiet vārdu, ko rādīt izejošajos e-pastos kā sūtītāja vārdu.
  - **E-pasta adrese**: ievadiet jūsu e-pasta adresi.
  - **Atbildes adrese**: ievadiet savu e-pasta adresi, ko lietot, kad saņēmējs nosūta atbildi.
  - **Lietotāja ID**: ievadiet savu e-pasta ID.
  - **Parole**: ievadiet savu e-pasta paroli.
  - **SMTP serveris**: ievadiet izejošā e-pasta servera IP adresi vai saimniekdatora nosaukumu.
  - **SMTP ports**: ievadiet SMTP porta numuru.
  - **Protokola tips**: izvēlas ienākošā e-pasta servera protokolu. Pārējās iespējas atkarīgas no protokola tipa iestatījumiem.

  *Ja protokola tips ir **POP3**:*

  - **POP3 serveris**: ievadiet tā servera IP adresi vai saimniekdatora nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.
  - **POP3 ports**: ievadiet POP3 porta numuru.

- **APOP pieteikšanās**: ja izvēlēta šī iespēja, tad serverim pievienojas, izmantojot APOP reģistrēšanās shēmu.
- **Drošs savienojums**: izmanto drošus e-pasta pakalpojumu savienojumus.

*Ja protokola tips ir **IMAP4**:*

- **IMAP4 serveris**: ievadiet tā servera IP adresi vai saimniekdatora nosaukumu, kas saņem jūsu e-pastu.
- **IMAP4 ports**: ievadiet IMAP4 porta numuru.
- **Iekļaut pielikumus**: izvēlieties šo opciju, lai kopā ar e-pastu saņemtu pielikumus.
- **Ielādēts maksimālais e-pasta ziņu skaits**: iestatiet, cik ziņu virsrakstu ielādēt no servera.
- **Drošs savienojums**: izmanto drošus e-pasta pakalpojumu savienojumus.

• **E-pasta profils**: konfigurējiet tīkla iestatījumus, kas nepieciešami, lai nosūtītu vai saņemtu e-pasta sūtījumus.

☑ Jūs nevarat mainīt e-pasta profilu, kamēr e-pasta sūtījumu nosūta vai ielādē.

Pašreizējais serveris: izvēlas profilu.

Profila iestatījums: konfigurējiet līdz pieciem e-pasta profiliem. Katram profilam ir nepieciešamas šādas iespējas, lai pievienotos GPRS tīklam:

- **Profila nosaukums**: ievadiet e-pasta profila nosaukumu.
- **APN**: ievadiet piekļuves punkta nosaukumu, ko izmanto GPRS tīkla adresei.
- **Pieteikšanās ID**: ievadiet lietotāja ID.
- **Parole**: ievadiet paroli.
- **DNS1**: ievadiet primāro DNS adresi.
- **DNS2**: ievadiet sekundāro DNS adresi.

• **Bloķēto saraksts**: norādiet e-pasta adreses vai tēmas, kuru saņemšanu vēlaties noraidīt.

Infoziņa *(5.5.4. izvēlne)*

Jūs varat izmainīt iestatījumus infoziņu saņemšanai no bezvadu tīkla servera.

• **Saņemt**: iestata, kā jūsu tālrunis saņems infoziņas.
• **Pakalpojumu centrs**: ievadiet adresi serverim, no kura vēlaties saņemt infoziņas.

Ziņu apraide *(5.6. izvēlne)*

Šūnu apraides pakalpojums nosūta īsziņas par dažādām tēmām, piemēram, laika prognozēm vai satiksmi.

Lietojiet šo izvēlni, lai izmainītu iestatījumus pakalpojumam un piekļūtu apraides ziņām.

- **Lasīt**: saņemto ziņu atvēršana.

  Mapē **Pašreizējā ziņa** tīkla ziņas saglabājas līdz tālruņa izslēgšanai.

  Mapē **Arhīvs** tīkla ziņas var glabāt neierobežoti ilgi. Pēc teksta paziņojuma parādīšanās nospiediet **<Iespēj.>** un izvēlieties iespēju **Saglabāt**, lai saglabātu ziņas **Arhīvs** pastkastē.
- **Saņemt**: atļauj vai aizliedz apraides ziņu saņemšanu.
- **Kanāls**: norāda kanālus, no kuriem jūs saņemat apraides ziņas.
- **Valoda**: izvēlieties valodu, kurā jārāda apraides ziņas.

Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Atmiņas stāvoklis *(5.7. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var apskatīt atmiņas stāvokli īsziņām, multiziņām, e-pasta ziņām un infoziņām.

Failu pārvaldnieks *(6. izvēlne)*

Izvēlne **Failu pārvaldnieks** ļauj piekļūt tālruņa atmiņā saglabātajiem attēlu, video, balss paziņojumu, mūzikas un skaņu failiem, kas saglabāti tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet **<Izvēlne>** un izvēlieties **Failu pārvaldnieks**.

Attēli *(6.1. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt paša fotografētās, lejupielādētās, saņemtās vai no datora importētās fotogrāfijas.

Attēlu apskate

1. Izvēlieties attēlu mapi.
2. Izvēlieties attēlu.

Attēlu iespēju izmantošana

Apskatot attēlu, nospiediet **<Iespēj.>**, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: atgriežas pie attēlu saraksta.
- **Sūtīt**: nosūta failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: uzstāda failu kā fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu kataloga ierakstam.
- **Rediģēt**: rediģē attēlu, izmantojot Attēlu redaktors, ja tas uzņemts ar tālruņa kameru.
- **Pārvietot uz**: pārvieto failu uz citu mapi.
- **Kopēt uz karti**: pārkopē izvēlēto failu vai failus atmiņas kartē.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: maina faila nosaukumu.
- **Slaidrāde**: iestata, lai visi attēli tiktu rādīti kā slaidrāde. Var izvēlēties laika intervālu starp fotoattēliem.
- **Lietot Bluetooth**: koplieto failus ar citām Bluetooth ierīcēm vai slēpj failus, lai ar citām Bluetooth ierīcēm nevarētu tiem piekļūt.
- **Drukāt lietojot**: izdrukā failu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot USB vai Bluetooth.
- **Aizsardzība**: pasargā failu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

Fotogrāfijas apskatīšana TV ekrānā

Jūs varat apskatīt saglabātos attēlus TV ekrānā. Vispirms jāiestata TV video sistēma izvēlnē **TV izeja**. ▶ lpp. 79

1. Pieslēdziet tālruni ieslēgtam televizoram, izmantojot TV ārējo kabeli, kā parādīts.

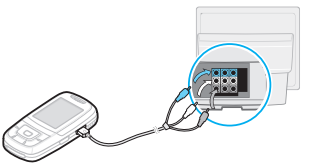

- Atkarībā no jūsu televizora modeļa, video ievades atrašanās vieta un forma un audio ievades porti var atšķirties. Pārliecinieties, ka kabeļu savienotāju un TV portu krāsas sakrīt.
- Neslēdziet savienotājus ar mitrām rokām.

2. Ieslēdziet TV ārējās ievades režīmu.

   Displejs pārslēdzas uz Izslēgts TV režīmu, un jūs varat redzēt tālruņa displeju uz TV ekrāna.

3. Piekļūstiet fotogrāfijām mapē **Fotoattēli**.

- Atkarībā no video sistēmas, attēls vibrē un citās sistēmās var nebūt optimāls.
- Atkarībā no video kvalitātes dažus video failus, iespējams, nevar parādīt.
- Bluetooth A/V austiņu un tālummaiņas funkciju nevar lietot režīmā TV Out.

Videoklipi *(6.2. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt ierakstītos, lejupielādētos vai saņemtos, vai no datora importētos videoklipus.

Ar citām ierīcēm, piemēram, videokamerām, ierakstīto videoklipu atskaņošana var būt traucēta.

Videoklipu atskaņošana

1. Izvēlieties video mapi.
2. Izvēlieties videoklipu.

Atskaņošanas laikā varat izmantot šādus taustiņus:

Taustiņš	Funkcija
OK / *i*	Aptur vai atjauno atskaņošanu.
Uz augšu	Atver atskaņošanas sarakstu.
Pa kreisi	Ļauj atgriezties iepriekšējā failā. Turot nospiestu, pārvietojas atpakaļ failā.
Pa labi	Pāriet uz nākamo failu Turot nospiestu, pārvietojas failā uz priekšu.
Skaļums	Regulē skaļumu.
Uz leju	Pārtrauc atskaņošanu.

Videoklipa skatīšanās TV ekrānā

Jūs varat apskatīt saglabātos videoklipus TV ekrānā.
▶ lpp. 62

Mūzika *(6.3. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt lejupielādētos, saņemtos vai no datora importētos mūzikas MP3 failus.

1. Izvēlieties skaņu mapi.
2. Izvēlieties failu. Atveras MP3 atskaņotājs. ▶ lpp. 37

Skaņas *(6.4. izvēlne)*

Šī izvēlne ļauj apskatīt paša ierakstītās balss piezīmes un lejupielādētos, saņemtos vai no datora importētos skaņas failus.

Skaņas klipu atskaņošana

1. Izvēlieties skaņu mapi.
2. Izvēlieties skaņas klipu. Lai ierakstītu balss piezīmi, skatiet **Balss ieraksti**. ▶ lpp. 40

Atskaņošanas laikā varat izmantot šādus taustiņus:

Taustiņš	Apraksts
Uz augšu/Uz leju/ Skaļums	Regulē skaļumu.
Pa kreisi	Ļauj atgriezties iepriekšējā failā.
Pa labi	Pāriet uz nākamo failu.

Skaņas ekrānā, nospiediet izvēles <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Saraksts**: atgriežas pie skaņu saraksta.
- **Sūtīt**: nosūta izvēlēto failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: iestata failu kā zvana toni, melodiju kataloga ierakstam vai kā modinātāja melodiju.
- **Pārvietot uz**: pārvieto failu uz citu mapi.
- **Kopēt uz karti**: pārkopē failus atmiņas kartē.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: maina faila nosaukumu.
- **Lietot Bluetooth**: koplieto failus ar citām Bluetooth ierīcēm vai slēpj failus, lai ar citām Bluetooth ierīcēm nevarētu tiem piekļūt.
- **Aizsardzība**: pasargā failu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

Citi faili *(6.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai apskatītu dažādus tālruņa atmiņā saglabātus dokumentu failus, tos nebojājot. Pieejamie failu formāti ir Microsoft Word, Adobe PDF, vienkāršs teksts utt.

Faila apskatīšana

1. Izvēlieties faila mapi.
2. Izvēlieties failu. Atveras failu apskatītājs.

☑
- Atkarībā no faila izmēra vai Picsel failu apskatītāja atmiņas ietilpības, iespējams, ka fails neatvērsies pareizi.
- Ja dokumenta failā ir valodas, kuras failu apskatītājs neatbalsta, dokumenta saturs parādīsies nepareizi.

Lai apskatītu dokumentus, izmantojiet šādus taustiņus:

Taustiņi	Funkcija
Skaļums	Tuvināt vai attālināt.
Uz augšu/Uz leju/ Pa kreisi/Pa labi	Panoramē lappusi.
OK / *i*	Piemēro dokumentu lappuses izmēram.
1	Maina panoramēšanas režīmu.
2	Ļauj atgriezties iepriekšējā lapā.
4	Ļauj atgriezties iepriekšējā lapā.
5	Pagriež lapu.
6	Ļauj pārvietoties uz nākamo lapu.
7	Piemēro apskates režīmu ekrāna platumam.
8	Ļauj pārvietoties uz pēdējo lapu.
9	Piemēro apskates režīmu ekrāna augstumam.
*	Maina apskates režīmu.
#	Ieslēdz vai slēpj kontroles joslu. Šis taustiņš ir pieejams tikai pilnekrāna režīmā.

Dokumentu iespēju izmantošana

Dokumenta apskatīšanas laikā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Normālskats**/**Pilnekrāna skats**: maina faila apskates displeju.
- **Tālummaiņa**: tuvina vai attālina.
- **Ietilpināt**: piemēro dokumentu lapas izmēram, ekrāna platumam un augstumam.
- **Pāriet uz**: ļauj pārvietoties uz citu dokumenta lapu.
- **Pagriezt**: ļauj pagriezt dokumentu.
- **Ekrāna panoramēšana**/**Parasta panoramēšana**: maina panoramēšanas režīmu atkarībā no ekrāna vai iepriekš iestatītajiem pikseļiem.
- **Rādīt vadības joslu**/**Slēpt vadības joslu**: parāda vai paslēpj failu apskatītāja kontroles joslu.
- **Sūtīt**: nosūta failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Pārvietot uz karti**: pārvieto failus uz atmiņas karti.
- **Kopēt uz karti**: pārkopē failus atmiņas kartē.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: maina faila nosaukumu.
- **Lietot Bluetooth**: koplieto failus ar citām Bluetooth ierīcēm vai slēpj failus, lai ar citām Bluetooth ierīcēm nevarētu tiem piekļūt.
- **Drukāt lietojot**: izdrukā failu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot USB vai Bluetooth.
- **Aizsardzība**: pasargā failu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

Atmiņas karte *(6.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu atmiņas kartē saglabātajiem failiem. Šo izvēlni parāda tikai tad, ja tālrunī ievietota atmiņas karte.

Atmiņas stāvoklis *(6.7. izvēlne)*

Var pārbaudīt kopējo multivides objektu atmiņu, kā arī atmiņu, ko pašreiz aizņem katra multivides mape.

Kalendārs *(7. izvēlne)*

Kalendāra funkcija ļauj veidot savu grafiku.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kalendārs**.

Mēneša skats *(7.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai veidotu ikmēneša grafiku.

Kalendāra apskate

Kad esat iegājis izvēlnē **Mēneša skats**, ekrānā parādās mēneša kalendārs ar zaļā krāsā iezīmētu šodienas datumu.

Dienas izvēlēšanās

- Lai pārvietotos pa dienai, nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi].
- Spiediet [Uz augšu] vai [Uz leju], lai pārvietotos pa nedēļai.
- Lai pārvietotos pa mēnesim, nospiediet [Skaļums].

Kalendāra iespēju lietošana

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Apskates režīms**: maina kalendāra apskates režīmu.
- **Izveidot**: pievieno jaunu notikuma paziņojumu.
- **Pāriet uz**: atver pašreizējo datumu vai norādīto datumu.
- **Kārtot pēc**: sašķiro notikumus pēc to tipa.
- **Dzēst**: izdzēš notikumus, lietojot dažādas dzēšanas iespējas.
- **Notikumi ar nokavētiem signāliem**: apskata notikumus, kuru signāli ir nokavēti.
- **Atmiņas stāvoklis**: piekļūst informācijai atmiņā par kalendārā saglabātajiem notikumiem.

Notikuma paziņojuma izveidošana

Kalendārā varat atzīmēt un glabāt plānotos pasākumus, jubilejas un uzdevumus. Var saglabāt vairāk par vienu notikumu dienā.

Jauna plānotā notikuma ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.

2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **Grafiks** vai **Dažādi**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Tēma**: ievadiet notikuma nosaukumu.
   - **Detaļas**: ievadiet notikuma detaļas.
   - **Sākuma datums** un **Sākuma laiks**: ievadiet notikuma sākuma datumu un laiku.
   - **AM/PM**: izvēlas **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena) 12 stundu laika formātā.
   - **Beigu datums** un **Beigu laiks**: ievadiet notikuma beigu datumu un laiku.
   - **AM/PM**: izvēlas **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena) 12 stundu laika formātā.
   - **Vieta**: (**Grafiks**) ievadiet informāciju par notikuma vietu.
   - **Modinātājs**: iestatiet notikuma ierakstam atgādinājuma signālu.
   - **pirms**: iestata, kad pirms notikuma atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Signāla tonis**: izvēlieties signāla toni.
   - **Atkārtot**: (**Grafiks**) izvēlas atkārtoti saņemt notikuma signālu.
   - **līdz**: (**Grafiks**) izvēlas atkārtošanas vienību un nosaka datumu, kad beigt atkārtošanu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu notikuma paziņojumu.

Jaunas jubilejas ievadīšana

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **Jubileja**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Iemesls**: ievadiet informāciju par jubileju.
   - **Datums**: ievadiet datumu.
   - **Modinātājs**: iestatiet jubilejas ierakstam atgādinājuma signālu.
   - **pirms**: iestata, kad pirms notikuma atskanēs atgādinājuma signāls.
   - **Signāla laiks**: ievadiet atgādinājuma signāla laiku.
   - **AM/PM**: izvēlas **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena) 12 stundu laika formātā.
   - **Signāla tonis**: izvēlieties signāla toni.

- **Atkārtot katru gadu**: izvēlas, lai jubilejas atgādinājuma signālu saņemtu katru gadu.

4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu notikuma paziņojumu.

Ievadīt uzdevumu

1. Izvēlieties kalendārā datumu.
2. Nospiediet <**Iespēj.**> un izvēlieties **Izveidot** → **Uzdevums**.
3. Ievadiet informāciju vai mainiet iestatījumus:
   - **Uzdevums**: ievadiet informāciju par uzdevumu.
   - **Sākuma datums**: ievadiet sākuma datumu.
   - **Termiņš**: ievadiet beigu datumu.
   - **Prioritāte**: izvēlieties prioritātes līmeni.
4. Nospiediet <**Sagl.**>, lai saglabātu notikuma paziņojumu.

Notikuma apskate

Līdzko ir ieplānoti notikumi, zem kalendāra parādās notikumu ikonas un notikumu skaits noteiktā dienā.

- Plānotie pasākumi
- Jubilejas
- Uzdevumi
- Dažādi notikumi

Piekļūšana notikumam

1. Izvēlieties datumu kalendārā, lai apskatītu attiecīgās dienas notikumus.
2. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā detaļas.
3. Nospiediet [Pa kreisi] vai [Pa labi], lai piekļūtu citiem notikumiem, kas ieplānoti izvēlētajā dienā.

Notikumu iespēju izmantošana

Skatoties notikumu, nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Rediģēt**: ļauj labot notikuma paziņojumu.
- **Izveidot**: pievieno jaunu notikuma paziņojumu.
- **Sūtīt**: nosūta notikumu, izmantojot SMS, MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Apskates režīms**: maina kalendāra apskates režīmu.
- **Gatavs**/**Atsaukts**: maina uzdevuma statusu.
- **Dzēst**: izdzēš notikuma paziņojumu.
- **Drukāt, lietojot Bluetooth**: izdrukā notikumu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot Bluetooth.

Nedēļas skats *(7.2. izvēlne)*

Jūs varat apskatīt izvēlētās nedēļas notikumus. Laika tabulas rūtiņa norāda notikuma informācijas esamību. Zilās mapes norāda uz grafika notikumiem, un zaļās mapes norāda uz dažādiem notikumiem.

Izvēlieties rūtiņu, kas satur meklēto notikumu.

Dienas skats *(7.3. izvēlne)*

Jūs varat apskatīt izvēlētās dienas notikumus. Lai atrastu jubileju, varat apskatīt atlikušos jubileju datumus notikumu sarakstā.

Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā detaļas.

Atbilstoši notikuma tipam un stāvoklim parādās šādas ikonas.

- Iestatīts modinātājs
- Periodisks notikums
- Izpildīts uzdevums
- Uzdevuma prioritāte (sarkans: augsta, zils: normāla un pelēks: zema)

Kamera *(8. izvēlne)*

Jūs varat izmantot tālrunī iebūvēto fotokameras moduli, lai uzņemtu fotogrāfijas un ierakstītu video.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Kamera**, vai nospiediet un turiet [📷].

- Nefotografējiet cilvēkus bez viņu piekrišanas.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana nav atļauta.
- Nefotografējiet vietās, kur kameras izmantošana var traucēt cilvēku privāto dzīvi.

Fotografēt *(8.1. izvēlne)*

Fotokamera veido JPEG formāta fotoattēlus.

Fotografējot tiešā saules gaismā vai spožā apgaismojumā, fotoattēlā var parādīties ēnas.

Fotografēšana

1. Ja tālrunis ir aizvērts, atveriet to.
2. Nospiediet un turiet [📷]. Fotografējamais objekts redzams displejā.
3. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu.

- Nospiediet <>, lai izmantotu kameras iespējas. Skatiet nākamo nodaļu.
- Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ lpp. 72

4. Lai uzņemtu fotogrāfiju, nospiediet [OK/ℹ]. Fotogrāfiju saglabā mapē **Fotoattēli**.

5.

Lai	**Nospiediet**
izmantotu fotoattēlu iespējas	<**Iespēj.**>. ▶ lpp. 73
izdzēstu fotoattēlu	[**C**] un tad <**Jā**>.
atgrieztos fotografēšanas režīmā	<**Atpakaļ**>.

Fotokameras iespēju lietošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā nospiediet <>, lai piekļūtu šādām opcijām:

- **Uzņemt video**: pārslēdz ieraksta režīmā.
- **Uzņemšanas režīms**: fotografē šādos režīmos:

  Viens foto: uzņem fotogrāfiju normālā režīmā.

  Sērijfoto: uzņem secīgu fotogrāfiju sēriju. Jūs varat izvēlēties, cik fotoattēlu fotokamerai ir jāuzņem.

  Mozaīkas uzņēmums: ļauj uzņemt vairākus kadrus un saglabāt tos vienā rāmī. Jūs varat izvēlēties izkārtojumu.
- **Efekti**: maina krāsu toni vai izmanto specefektu.
- **Rāmji**: izmanto dekoratīvu ierāmējumu.
- **Zibspuldze**: nosaka zibspuldzes izmantošanu.
- **Taimeris**: ļauj iestatīt aizkavējuma laiku, pirms fotokamera uzņem fotogrāfiju.
- **Atvērt fotoattēlus**: parāda mapē **Fotoattēli** saglabātos fotoattēlus.
- **Iestatījumi**: maina fotografēšanas noklusētos iestatījumus.

  Funkcija: mainiet šādus attēlu iestatījumus:

  - **Lielums**: izvēlas attēla izmēru.
  - **Kvalitāte**: izvēlas attēla kvalitāti.
  - **Skatu meklētājs**: izvēlas priekšskatījuma režīmu.
  - **Ainavu programmas**: izmanto Nakts foto režīmu.

- **Ekspozīcijas mērīšana**: izvēlas attēla ekspozīciju noteikšanas metodi, pamatojoties uz noteiktu attēla vietu.
- **Baltā balanss**: piemēro attēlam krāsu līdzsvaru. Jūs varat likt fotoattēla toņiem izskatīties siltiem vai aukstiem.
- **ISO**: maina ISO iestatījumu, kas kontrolē kameras jutīgumu. Vājā apgaismojumā izvēlieties augstāku ISO skaitli. Jo augstāks ISO skaitlis, jo ātrāk darbojas kameras aizslēgs un jo jutīgāka kamera ir pret gaismu. Augstāki ISO iestatījumi var nedaudz kropļot attēlu.

Iestatīšana: mainiet šādus attēlu fotokameras iestatījumus:

- **Aizslēga skaņa**: izvēlas skaņu, kas dzirdama, kad nospiež fotografēšanas pogu [📷] vai [OK/*i*].
- **Tuvinājuma skaņa**: ieslēdz vai izslēdz mērogmaiņas skaņas efektu.
- **Spilgtuma skaņa**: ieslēdz vai izslēdz gaišuma regulēšanas skaņas efektu.
- **Noklusētais nosaukums**: maina fotoattēla nosaukuma noklusēto prefiksu.
- **Kameras īsceļi**: parāda izmantojamo taustiņu funkcijas filmēšanas režīmā.

Tastatūras lietošana fotografēšanas režīmā

Fotografēšanas režīmā tastatūru var lietot, lai pielāgotu fotokameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
Skaļums - uz augšu	Pagriež attēlu vertikāli.
Pa kreisi/Pa labi	Pielāgo attēla spilgtumu.
Uz augšu/Uz leju	Tuvina vai attālina.
1	Pārslēdz ieraksta režīmā. ▶ lpp. 73
2	Maina attēla lielumu.
3	Maina attēla kvalitāti.
4	Maina fotografēšanas režīmu un fotogrāfiju skaitu.
5	Maina krāsu toni vai izmanto specefektu.
6	Maina ISO iestatījumu.

Taustiņš	Funkcija
7	Izvēlas dekoratīvu ierāmējumu.
8	Iestata taimeru.
9	Pāriet uz mapi **Fotoattēli**. ▶ lpp. 61
0	Nosaka zibspuldzes izmantošanu.
*	Maina priekšskatīšanas režīmu.
#	Maina baltā līdzsvara iestatījumus.

Fotoattēlu iespēju lietošana

Pēc fotoattēla saglabāšanas nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Uzņemt citu**: atgriežas fotografēšanas režīmā.
- **Sūtīt**: nosūta failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Vai iestatīt kā**: uzstāda fotoattēlu kā fona attēlu vai zvanītāja ID attēlu kataloga ierakstam.
- **Rediģēt**: rediģē attēlu, izmantojot Attēlu redaktors. ▶ lpp. 41
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: maina faila nosaukumu.
- **Atvērt fotoattēlus**: piekļūst, mapei **Fotoattēli**.
- **Lietot Bluetooth**: koplieto izvēlēto failu vai visus failus ar citām Bluetooth ierīcēm vai slēpj izvēlēto failu vai visus failus, lai ar citām Bluetooth ierīcēm nevarētu tiem piekļūt.
- **Drukāt lietojot**: izdrukā failu, savienojot tālruni ar printeri, izmantojot USB vai Bluetooth.
- **Aizsardzība**: pasargā failu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

Uzņemt video *(8.2. izvēlne)*

Jūs varat ierakstīt kameras ekrānā parādīto video un saglabāt to.

Video ierakstīšana

1. Fotografēšanas režīmā nospiediet [**1**].
2. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu.
   - Nospiediet <>, lai izmantotu kameras iespējas. Skatiet nākamo nodaļu.

- Izmantojiet tastatūru, lai mainītu kameras iestatījumus vai pārslēgtos uz citiem režīmiem. ▶ Ipp. 75

3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK /].

   Lai uz brīdi apturētu vai atjaunotu ierakstīšanu [OK /].

4. Nospiediet labo izvēles taustiņu. Videoklipu saglabā mapē **Videoklipi**.

5.

Lai	**Nospiediet**
demonstrētu videoklipu	[OK /].
izmantotu videoklipu iespējas	kreiso izvēles taustiņu. ▶ Ipp. 75
dzēstu videoklipu	[**C**] un tad <**Jā**>.
atgrieztos ierakstīšanas režīmā	labais izvēles taustiņš.

Kameras opciju izmantošana ieraksta režīmā

Ierakstīšanas režīmā nospiediet <>, lai piekļūtu šādām opcijām:

- **Fotografēt**: pārslēdz uz fotografēšanas režīmu.
- **Efekti**: maina krāsu toni vai izmanto specefektu.
- **Zibspuldze**: nosaka zibspuldzes izmantošanu.
- **Taimeris**: ļauj iestatīt aizkavējuma laiku, pirms kamera sāk video ierakstīšanu.
- **Atvērt videoklipus**: piekļūst, mapei **Videoklipi**.
- **Iestatījumi**: maina šādus video ieraksta iestatījumus:

  Ieraksta režīms: izvēlas ieraksta režīmu.

  Izvēlieties **Parasts**, lai ierakstītu video bez pašreiz pieejamās atmiņas ierobežojuma. Videoklipu saglabā MP4 formātā.

  Izvēlieties **MMS ierobežojums**, lai ierakstītu video, kas ir piemērots pārsūtīšanai ar multiziņu. Videoklipu saglabā 3GP formātā.

  Lielums: izvēlas attēla izmēru.

  Kvalitāte: izvēlas attēla kvalitāti.

  Skatu meklētājs: izvēlas priekšskatījuma režīmu.

  Audio ierakstīšana: ieslēdz vai izslēdz audio.

  Baltā balanss: piemēro attēlam krāsu līdzsvaru. Jūs varat padarīt videoklipa toņus siltus vai aukstus.

  Ainavu programmas: izmanto nakts foto režīmu.

Tuvinājuma skaņa: ieslēdz vai izslēdz mērogmaiņas skaņas efektu.

Spilgtuma skaņa: ieslēdz vai izslēdz gaišuma regulēšanas skaņas efektu.

Noklusētais nosaukums: maina videoklipa nosaukuma noklusēto prefiksu.

- **Videokameras īsceļi**: parāda izmantojamo taustiņu funkcijas ierakstīšanas režīmā.

Tastatūras lietošana ierakstīšanas režīmā

Ieraksta režīmā tastatūru var izmantot, lai pielāgotu kameras iestatījumus.

Taustiņš	Funkcija
Skaļums - uz augšu	Pagriež attēlu vertikāli.
Pa kreisi/Pa labi	Pielāgo attēla spilgtumu.
Uz augšu/Uz leju	Tuvina vai attālina.
1	Pārslēdz fotografēšanas režīmā. ▶ lpp. 70
2	Maina attēla lielumu.
3	Maina attēla kvalitāti.
4	Maina video ieraksta režīmu.
5	Maina krāsu toni vai izmanto specefektu.
6	Ieslēdz vai izslēdz audio.
7	Pārslēdzas uz nakts foto režīmu.
8	Iestata taimeru.
9	Pāriet uz mapi **Videoklipi**. ▶ lpp. 63
0	Nosaka zibspuldzes izmantošanu.
*	Maina priekšskatīšanas režīmu.
#	Maina baltā līdzsvara iestatījumus.

Video iespēju lietošana

Pēc videoklipa saglabāšanas nospiediet kreiso izvēles taustiņu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Ierakstīt citu**: atgriežas ieraksta režīmā.
- **Sūtīt**: nosūta failu, izmantojot MMS, e-pastu vai Bluetooth.
- **Iestatīt kā sūtītāja ID**: uzstāda failu kā zvanītāja ID attēlu kataloga ierakstam.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto failu.
- **Pārdēvēt**: maina faila nosaukumu.
- **Atvērt videoklipus**: piekļūst mapei **Videoklipi**.
- **Lietot Bluetooth**: koplieto failu ar citām Bluetooth ierīcēm vai slēpj failu, lai ar citām Bluetooth ierīcēm nevarētu tam piekļūt.
- **Aizsardzība**: pasargā failu no izdzēšanas.
- **Rekvizīti**: ļauj piekļūt faila rekvizītiem.

Atvērt fotoattēlus *(8.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu uzņemto fotogrāfiju sarakstam. ▶ lpp. 61

Atvērt videoklipus *(8.4. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai piekļūtu ierakstīto videoklipu sarakstam. ▶ lpp. 63

Iestatījumi *(9. izvēlne)*

Izvēlne Iestatījumi piedāvā dažādas iestatījumu iespējas, lai pielāgotu tālruni jūsu vēlmēm un vajadzībām. Varat arī atjaunot iestatījumu noklusētās vērtības.

Lai piekļūtu šai izvēlnei, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**> un izvēlieties **Iestatījumi**.

Laiks un datums *(9.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu tālrunī esošo laiku un datumu.

- **Laiks**: ievadiet aktuālo laiku.
- **Mājas zona**: nospiediet [OK / *i*] un iestatiet jūsu laika joslu. Izvēlieties pilsētu, kas atbilst jūsu laika joslai. Lai iestatītu vasaras laiku, izvēlieties **Iestatīt vasaras laiku**.
- **AM/PM**: izvēlas **AM** (priekšpusdiena) vai **PM** (pēcpusdiena) 12 stundu laika formātā .
- **Laika formāts**: izvēlas laika formātu.
- **Iestatīt datumu**: ievadiet šodienas datumu.
- **Datuma formāts**: izvēlas datuma formātu.

- **Nedēļas sākuma diena**: iestata dienu, ar kuru sākas nedēļa.
- **Automātiska atjaunināšana**: izvēlieties, lai izmantotu vasaras laiku pašreizējam laikam, ja **Mājas zona** izvēlnē ir izvēlēts **Iestatīt vasaras laiku**.

Tālruņa iestatījumi *(9.2. izvēlne)*

Daudzas tālruņa funkcijas var piemērot jūsu vajadzībām.

Valoda *(9.2.1. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai izvēlētos vienu no pieejamajām displeja teksta valodām.

Sveiciens *(9.2.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai ievadītu sveicienu, kas uz mirkli parādās pēc tālruņa ieslēgšanas.

Slaida iestatījumi *(9.2.3. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, kā tālrunis reaģē, kad to atverat, atbildot uz ienākošu zvanu, un kad to aizverat, lietojot funkciju.

- **Uz augšu**: iestatiet, vai atbildēt uz zvanu, vienkārši atverot tālruni.
- **Nedarbojas**: iestatiet, vai tālrunis, ja to aizverat, saglabā izvēlni, ko pašlaik lietojat.

☑ Kad jūs iestatāt **Nedarbojas**, lai **Turpināt darbību**, tastatūras bloķēšana darbojas tikai gaidīšanas režīmā.

Īsceļš *(9.2.4. izvēlne)*

Varat lietot navigācijas taustiņus ātrai piekļuvei konkrētām izvēlnēm tieši no gaidīšanas režīma. Izmantojiet šo izvēlni, lai mainītu piešķirtos īsceļus.

Īsceļa piešķiršana taustiņam

1. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosiet kā ātrpiekļuves taustiņu.
2. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Īsceļa iespēju izmantošana

Nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Mainīt**: maina īsceļa izvēlni.
- **Izņemt**: izvēlētajam taustiņam dezaktivē piešķirto īsceļu.
- **Noņemt visu**: deaktivē visas īsceļa piešķires.

Skaļuma taustiņš *(9.2.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai iestatītu, vai, pienākot zvanam, nospiežot un turot [Skaļums], tālrunis izslēdz zvana signālu vai noraida zvanu.

USB iestatījumi *(9.2.6. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos USB režīmu.

- **Modems**: izvēlieties, lai lietotu savu tālruni kā modemu.
- **Lielapjoma atmiņa**: izvēlieties, lai piekļūtu atmiņas kartei, ja atmiņas karte ir ielikta.
- **Pictbridge**: izvēlieties, lai pieslēgtu savu tālruni ar PictBridge savietojamam printerim.

Papildiestatījumi *(9.2.7. izvēlne)*

Varat ieslēgt vai izslēgt automātiskās numura atkārtošanas vai automātiskās atbildes funkciju.

- **Automātiskā atkārtošana**: pēc neveiksmīga zvana atkārtoti izsauc tālruņa numuru līdz desmit reizēm.
- **Atb. ar jebkuru taust.**: dod iespēju atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot [ ] vai <**Atteikt**>.
- **Balss skaidrums**: noņem blakus trokšņus un uzlabo sarunas kvalitāti, lai persona, ar kuru jūs runājat, varētu jūs skaidri dzirdēt pat tad, ja jūs atrodaties trokšņainā vietā.

Displeja iestatījumi *(9.3. izvēlne)*

Lietojiet izvēlni, lai mainītu displeja un gaismas iestatījumus.

Fons *(9.3.1. izvēlne)*

Jūs varat mainīt fona attēlu, kuru rāda gaidīšanas režīmā.

Galvenās izvēlnes stils *(9.3.2. izvēlne)*

Jūs varat izvēlēties displeja stilu galvenās izvēlnes ekrānam.

Teksta attēlojums *(9.3.3. izvēlne)*

Varat mainīt gaidīšanas režīmā redzamā teksta rādīšanas iestatījumus.

- **Teksta novietojums**: izvēlas novietojumu. Ja nevēlaties, lai gaidīšanas režīmā tiktu rādīts teksts, izvēlieties **Izslēgts**.
- **Teksta stils**: izvēlas fonta stilu.
- **Teksta krāsa**: izvēlas fonta krāsu.

Apdare *(9.3.4. izvēlne)*

Jūs varat izvēlēties apdares krāsu izvēlnes režīmam.

Displeja spilgtums *(9.3.5. izvēlne)*

Jūs varat noregulēt displeja gaišumu dažādiem gaismas apstākļiem.

Apgaismojums *(9.3.6. izvēlne)*

Jūs varat izvēlēties laiku, cik ilgi fona apgaismojums turpina degt vai cik ilgi displejs paliek aptumšotā režīmā, kad fona apgaismojums ir izslēgts.

- **Ieslēgts**: izvēlieties, cik ilgi apgaismojumam jāpaliek ieslēgtam.
- **Aptumšojums**: izvēlieties, cik ilgi displejam jāsaglabā aptumšots režīms, pirms apgaismojums izslēdzas pavisam. Pēc norādītā laika displejs izslēgsies.
- **Lādēšanas laikā**: iestatiet, vai uzlādes laikā aktivizēt Aptumšošanas režīmu vai nē.

Izsaukšanas ekrāns *(9.3.7. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos zvanīšanas laikā ievadāmo ciparu fonta izmēru, krāsu vai fona krāsu.

Kalendārs *(9.3.8. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai gaidīšanas režīmā parādītu šī mēneša kalendāru.

Rādīt zvanītāja informāciju *(9.3.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu tālruni rādīt paziņojumus par neatbildētajiem zvaniem ar informāciju par pēdējiem zvanītājiem.

TV izeja *(9.3.10. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos TV video sistēmu.

Skaņas iestatījumi *(9.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu dažādus skaņas iestatījumus.

Ienākošs zvans *(9.4.1. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos ienākošā zvana skaļumu un signālu.

- **Zvana signāls**: izvēlas zvana toni.
- **Skaļums**: izvēlas zvana signāla skaļumu.
- **Signāla veids**: norāda ienākošā zvana signāla veidu.

Taustiņu toņi *(9.4.2. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties toni, ko tālrunis atskaņo, kad nospiežat taustiņu.

☑ Jūs varat regulēt tastatūras toņa skaļumu, izmantojot taustiņu [Skaļums] gaidīšanas režīmā.

Ziņas signāls *(9.4.3. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai iestatītu signālu, kas informēs par katru ienākošo īsziņu, multiziņu, e-pasta vēstuli un apraides ziņu.

- **Tonis**: izvēlas kādu no vairākiem ziņu toņiem.
- **Signāla veids**: norāda signāla veidu, ar kuru informēt par ienākošajām ziņām.
- **Atkārtošana**: ļauj norādīt, cik bieži jūs informēt par jauno ziņu.

Ieslēgšana/izslēgšana *(9.4.4. izvēlne)*

Šajā izvēlnē var izvēlēties melodiju, ko tālrunis atskaņo, kad ieslēdz vai izslēdz.

Slīdņa signāls *(9.4.5. izvēlne)*

Šajā izvēlnē izvēlās signālu, ko tālrunis atskaņo, to atverot vai aizverot.

Klusais režīms *(9.4.6. izvēlne)*

Izvēlieties šo režīmu, lai iestatītu, kā klusuma režīmā iestatīts tālrunis brīdinās jūs par noteiktām situācijām.

Papildu signāli *(9.4.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pielāgotu citus tālruņa signālus.

- **Signāls katru min.**: iestatiet, lai tālrunis izejošā zvana laikā katru minūti iepīkstētos, informējot jūs par sarunas ilgumu.
- **Savienojuma tonis**: iestatiet, lai tālrunis iepīkstētos pēc savienojuma izveides ar sistēmu.
- **Ziņojumi par zvanu**: tālrunis informē, ja saņemat jaunu ziņu vai ja zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.
- **Norādošie signāli**: iestata, lai tālrunis iepīkstas, kad parāda uznirstošo logu.

Tīkla pakalpojumi *(9.5. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem. Lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu šo pakalpojumu pieejamību un tos abonētu.

Zvanu pāradresācija *(9.5.1. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums pāradresē ienākošos zvanus uz jūsu norādītu tālruņa numuru.

1. Izvēlieties zvanu pāradresācijas iespēju:
   - **Pāradresēt vienmēr**: pāradresē zvanus.
   - **Ja aizņemts**: pāradresē zvanus, ja jūs jau runājat pa tālruni.
   - **Ja neatbild**: zvanus pāradresē, ja uz tiem neatbild.
   - **Ja nesasniedzams**: zvanus pāradresē, ja neatrodaties pakalpojumu sniedzēja tīkla darbības zonā vai jūsu tālrunis ir izslēgts.
   - **Atcelt visu**: atceļ visus zvanu pāradresācijas variantus.
2. Izvēlieties zvanu veidu, kas jāpāradresē.
3. Lai aktivizētu zvanu pāradresāciju, izvēlieties **Aktivizēt**.
   Pretējā gadījumā izvēlieties **Deaktivizēt**.
4. Pārejiet uz rindu **Pāradresēt uz**.
5. Ievadiet numuru, uz kuru jāpāradresē zvani, un nospiediet **<Paņemt>**.
6. Ja izvēlējāties **Ja neatbild**, pārejiet uz rindu **sek.** un norādiet, cik ilgi tīklam jāgaida, pirms zvanu pāradresē.

Zvanu liegumi *(9.5.2. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj ierobežot no šī tālruņa veicamos zvanus.

1. Izvēlieties zvanu lieguma iespēju:
   - **Visi izejošie**: aizliegti izejošie zvani.
   - **Starptautiskie**: aizliegti starptautiskie zvani.
   - **Starptautiskie zvani, izņemot uz mītnes valsti**: atrodoties ārzemēs, zvanus var veikt tikai uz konkrētās valsts tālruņu numuriem un uz jūsu mītnes valsti.
   - **Visi ienākošie**: aizliegti ienākošie zvani.
   - **Ienākošie, esot ārzemēs**: aizliegti ienākošie zvani, ja savu tālruni izmantojat ārpus mītnes valsts.
   - **Atcelt visu**: atceļ visus zvanu liegumu iestatījumus, ļaujot zvanus saņemt un nosūtīt parastā režīmā.

- **Mainīt liegumu paroli**: maina zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs.

2. Izvēlieties to zvanu veidu, kuri jāaizliedz.
3. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai izslēgtu zvanu liegumus, izvēlieties **Deaktivizēt**.
4. Ievadiet zvanu liegumu paroli, ko izsniedzis pakalpojumu sniedzējs, un nospiediet <**Paņemt**>.

Zvanu gaidīšana *(9.5.3. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums informē, ka kāds jūs cenšas sazvanīt jau notiekošas sarunas laikā.

1. Izvēlieties zvanu veidu, uz kuru attiecas zvanu gaidīšanas iespēja.
2. Izvēlieties **Aktivizēt**. Lai izslēgtu zvanu gaidīšanu, izvēlieties **Deaktivizēt**.

Tīkla izvēle *(9.5.4. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj automātiski vai pašrocīgi izvēlēties izmantojamo tīklu, ja jūs atrodaties ārpus savas mītnes zemes un vēlaties izmantot citu mobilo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus.

Citu, nevis savu mājas tīklu, var izvēlēties tikai tad, ja starp šo tīklu un jūsu mājas tīklu ir noslēgts spēkā esošs viesabonēšanas līgums.

Zvanītāja ID *(9.5.5. izvēlne)*

Šis tīkla pakalpojums ļauj aizliegt jūsu tālruņa numura parādīšanu tā abonenta tālrunī, kuram jūs zvanāt. Tomēr daži tīkli neatļauj lietotājam mainīt šo iestatījumu.

Ja jūs izvēlaties **Noklusējums**, tālrunis izmantos noklusētos tīkla iestatījumus.

Balss pasta serveris *(9.5.6. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai saglabātu balss pasta servera numuru un piekļūtu savam balss pastam.

☑ Jūsu pakalpojumu sniedzējs var iedot jums balss pasta servera numuru.

- **Savienot ar balss pastu**: pievienojas balss pasta serverim, lai noklausītos ziņas.
- **Balss pasta servera numurs**: ievadiet balss pasta servera numuru.

Joslas izvēle *(9.5.7. izvēlne)*

Lai piezvanītu un saņemtu zvanus, tālrunis jāreģistrē kādā no pieejamajiem tīkliem.

Jūsu tālrunis var darboties kādā no šiem tīkliem: apvienotais GSM 900/1800, apvienotais GSM 850/1900 un četru joslu (GSM 850/900/1800/1900).

Noklusētā josla atkarīga no valsts, kurā iegādājāties savu tālruni. Dodoties uz ārzemēm, neaizmirstiet izvēlēties atbilstošu joslu.

Bluetooth *(9.6. izvēlne)*

Izmantojot bezvadu Bluetooth, jūs varat bez vadiem pievienot tālruni citas Bluetooth ierīcei un apmainīties ar datiem, runāt brīvo roku režīmā vai vadīt tālruni attālināti.

Bluetooth tehnoloģija pieļauj bezvadu savienojumus starp visām Bluetooth saderīgām ierīcēm 10 metru rādiusā. Tā kā ierīces sazinās, izmantojot radioviļņus, tām nav jābūt abu redzamības zonā.

- Ja starp ierīcēm nav šķēršļu, maksimālais darbības attālums var samazināties.
- Ieteicams neizmantot Bluetooth funkciju vienlaicīgi ar multivides funkcijām piemēram, balss ierakstītāju, kameru un multivides atskaņotāju vai otrādi, lai panāktu optimālu sniegumu.
- Dažas ierīces var nebūt savietojamas ar jūsu tālruni.

Bluetooth funkcijas iestatīšana

Bluetooth izvēlne piedāvā šādas iespējas:

- **Aktivizēt**: aktivizē vai dezaktivē Bluetooth funkciju.
- **Manas ierīces**: meklē Bluetooth ierīces, ar kurām nodibināt sakarus; Skatiet nākamo nodaļu.
- **Mana tālruņa uztveramība**: ļauj Bluetooth ierīcēm pieslēgties jūsu tālrunim.
- **Mana tālruņa nosaukums**: piešķir Bluetooth ierīcei nosaukumu, kuru parāda citās ierīcēs.
- **Drošais režīms**: nosaka, vai tālrunis pieprasīs jūsu apstiprinājumu, ja citas ierīces mēģina piekļūt jūsu datiem.
- **Bluetooth pakalpojumi**: parāda pieejamos Bluetooth pakalpojumus.

Bluetooth ierīces meklēšana un pārošana

1. Bluetooth iestatījumu izvēlnē izvēlieties **Manas ierīces**.
2. Izvēlieties **Meklēt jaunu ierīci**.

   Pēc meklēšanas parāda to ierīču sarakstu, kurām jūs varat pieslēgties. Ierīces tipu norāda šādas ikonas:

   - A/V austiņas
   - Dators
   - Nezināma ierīce
   - Austiņas/Brīvroku komplekts
   - Mobilais tālrunis
   - PDA
   - Printeris

   Ikonas krāsa norāda ierīces statusu:

   - pelēka, nesapārotas ierīces;
   - zila, sapārotas ierīces;
   - sarkans - ierīces, kas šobrīd ir pievienotas jūsu tālrunim.
3. Ierīces izvēle.
4. Ievadiet Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**>. Šo kodu izmanto tikai vienu reizi, un jums nav nepieciešams to atcerēties.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu, ierīču pārošana ir pabeigta.

☑ Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram **0000**. Ja otrai ierīcei ir kods, tas ir jāievada.

Ierīču iespēju lietošana

Ierīču sarakstā nospiediet <**Iespēj.**>, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Savienoties**: pievieno pašreiz izvēlēto ierīci; Jums jāievada Bluetooth PIN kods.
- **Atvienot**: pārtrauc savienojumu ar ierīci.
- **Pārlūkot failus**: meklē datus ierīcē un importē tos tieši uz jūsu tālruni.
- **Pakalpojumu saraksts**: piekļūst ierīces Bluetooth pakalpojumu sarakstam.
- **Pārdēvēt**: pārdēvē sapāroto ierīci.
- **Autorizēt ierīci**/**Neatļaut ierīci**: ļauj iestatīt, vai tālrunis pieprasa atļauju savienojumam, ja citas ierīces mēģina izveidot savienojumu ar jūsu tālruni.
- **Dzēst**: izdzēš izvēlēto ierīci vai visas ierīces.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

1. Aktivizē Bluetooth funkciju.
2. Izvēlieties programmu, kurā ir objekts, ko vēlaties sūtīt.
3. Ritiniet līdz vajadzīgajam vienumam un nospiediet **<Iespēj.>**.
4. Izvēlieties **Sūtīt** → **Bluetooth**.

   Tālrunis meklē ierīces un parāda pieejamo ierīču sarakstu.
5. Ierīces izvēle.
6. Ja nepieciešams, ievadiet Bluetooth PIN kodu, kas nepieciešams pārošanai, un nospiediet **<Labi>**.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

Lai saņemtu datus pa Bluetooth, tālruņa Bluetooth funkcijai jābūt aktīvai.

Ja neautorizēta Bluetooth ierīce sūta datus jūsu tālrunim, tas parāda apstiprinājuma pieprasījuma paziņojumu. Lai pieņemtu datus, nospiediet **<Jā>**.

Drošība *(9.7. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai sargātu tālruni no neatļautas lietošanas, izmantojot savam tālrunim un SIM kartei vairākus pieejas kodus.

☑ Ja jūs ievadāt nepareizu PIN /PIN2 kodu trīs reizes pēc kārtas, SIM karti bloķē. Lai to atbloķētu, jums jāievada PUK/PUK2 kods (personīgā atbloķēšanas atslēga). Šos kodus izsniedz tīkla operators.

PIN pārbaude *(9.7.1. izvēlne)*

4 - 8 ciparu PIN kods (personīgais identifikācijas numurs) aizsargā jūsu SIM karti no neatļautas lietošanas. Ja šī iespēja ir aktivēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz ir jāievada PIN kods.

Mainīt PIN *(9.7.2. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu PIN kodu. Lai šī iespēja būtu pieejama, vispirms jāaktivē PIN pārbaudes funkcija.

Tālruņa bloķēšana *(9.7.3. izvēlne)*

Tālruņa bloķēšanas funkcija bloķē tālruni, liedzot tā neatļautu lietošanu.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, ieslēdzot tālruni, ikreiz jāievada 4–8 ciparu tālruņa parole.

Sākotnējā parole ir **00000000**. Lai mainītu paroli, lietojiet izvēlni **Mainīt paroli**.

Mainīt paroli *(9.7.4. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai mainītu tālruņa paroli.

Konfidencialitāte *(9.7.5. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai bloķētu jūsu multivides saturu, ieskaitot ziņas, multivides failus un dokumentu failus.

1. Lai pārbaudītu bloķējamos objektus, nospiediet [OK / *i*].
2. Lai bloķētu atzīmētos objektus, nospiediet <**Sagl.**>.
3. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

Lai piekļūtu bloķētam objektam, jāievada tālruņa parole.

SIM bloķēšana *(9.7.6. izvēlne)*

SIM kartes bloķēšanas funkcija ļauj tālrunim strādāt tikai ar konkrēto SIM karti, piešķirot tam SIM bloķēšanas kodu. Lai varētu izmantot citu SIM karti, jāievada SIM bloķēšanas kods.

Fiksētais režīms *(9.7.7. izvēlne)*

Fiksētais režīms (ja to nodrošina SIM karte) ļauj ierobežot izejošos zvanus noteiktai tālruņu numuru kopai. Ja šī iespēja ir aktivēta, jūs varat zvanīt tikai uz SIM kartē saglabātajiem numuriem.

Mainīt PIN2 *(9.7.8. izvēlne)*

Ja SIM karte to nodrošina, PIN2 maiņas funkcija ļauj mainīt pašreizējo PIN2 kodu.

Atmiņas stāvoklis *(9.8. izvēlne)*

Lietojiet šo izvēlni, lai pārbaudītu atmiņas apjomu, kuru izmanto datu saglabāšanai šādās tālruņa vietās - **Koplietotā atmiņa**, **Ziņas**, **Failu pārvaldnieks**, **Kalendārs**, **Katalogs** un **JAVA pasaule**.

Atjaunot rūpnīcas iestatījumus *(9.9. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai individuāli atiestatītu tālruņa, displeja un skaņas iestatījumu.

1. Lai pārbaudītu izdzēšamās pozīcijas, nospiediet [OK / i].
2. Lai atiestatītu atzīmētos elementus, nospiediet <**Nodzēst**>, pēc tam nospiediet <**Jā**>.
3. Ievadiet tālruņa paroli un nospiediet <**Labi**>.

> Noklusētā parole ir **00000000**. Jūs varat mainīt šo paroli. ▶ lpp. 86

VOD iestatījumi *(9.10. izvēlne)*

Izmantojiet šo izvēlni, lai izvēlētos video straumējuma savienojuma profilu. Tas, vai šī iespēja tiek parādīta, ir atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja.

Problēmu novēršana

Palīdzība un personiskās nepieciešamības

Lai ietaupītu laiku un izdevumus par nevajadzīgu servisa zvanu, pirms sazināšanās ar servisa profesionāli veiciet šajā nodaļā norādītās vienkāršās pārbaudes.

Ieslēdzot tālruni, var parādīt šādus ziņojumus:

"Ievietojiet SIM karti"

- Pārbaudiet, vai ir pareizi ievietota SIM karte.

"Tālruņa bloķēšana"

- Ir aktivizēta automātiskās bloķēšanas funkcija. Lai tālruni varētu lietot, ir jāievada tālruņa parole.

"Ievadiet PIN"

- Jūs tālruni lietojat pirmo reizi. Jāievada kopā ar SIM karti nodrošinātais personiskais identifikācijas numurs (PIN).
- Ir aktivizēta PIN pārbaudes funkcija. Ikreiz, kad ieslēdzat tālruni, ir jāievada PIN. Lai dezaktivētu šo funkciju, izmantojiet izvēlni **PIN pārbaude**.

"Ievadiet PUK"

- PIN kods ir ievadīts nepareizi trīs reizes pēc kārtas, un tagad tālrunis ir bloķēts. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja izsniegto PUK kodu.

Parāda "Nav pakalpoj.", "Tīkla kļūme" vai "Nav veikts"

- Ir zaudēts savienojums ar tīklu. Iespējams, atrodaties vietā, kur ir vājš tīkla signāls. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Jūs mēģināt izmantot funkciju, kuru neesat abonējis no pakalpojumu sniedzēja. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Jūs ievadījāt numuru, bet tas netiek izsaukts

- Pārliecinieties, vai esat nospieduši [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis izejošo zvanu lieguma funkciju.

Jūs nevar sazvanīt

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts. ([ ] ir turēts nospiests ilgāk par vienu sekundi.)
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo tīklu.
- Pārliecinieties, vai neesat aktivizējis ienākošo zvanu lieguma funkciju.

Jūsu sarunbiedrs jūs nedzird

- Pārliecinieties, vai esat izslēdzis mikrofonu.
- Pārliecinieties, ka turat tālruni pietiekami tuvu mutei. Mikrofons atrodas tālruņa apakšā.

Tālrunis sāk pīkstēt, un displejā mirgo paziņojums "Zems akumulatora līmenis"

- Akumulatoram trūkst jaudas. Uzlādējiet akumulatoru.

Sarunām ir zema audio kvalitāte

- Pārbaudiet signāla stipruma indikatoru displejā ( ). Stabiņu skaits norāda signāla stiprumu no visstiprākā ( ) līdz visvājākajam ( ).
- Mēģiniet nedaudz pārvietot tālruni vai pieiet tuvāk logam, ja atrodaties ēkā.

Izvēloties kontaktu ierakstu, numurs netiek izsaukts

- Pārbaudiet, vai numurs ir pareizi saglabāts, izmantojot kontaktu meklēšanas funkciju.
- Ja nepieciešams, saglabājiet numuru vēlreiz.

Baterija nelādējas pareizi vai tālrunis dažreiz izslēdzas pats

- Noslaukiet lādēšanas kontaktus uz tālruņa un akumulatora ar tīru, mīkstu audumu.

Ja iepriekš minētie norādījumi nepalīdz novērst problēmu, pierakstiet:

- tālruņa modeli un sērijas numuru;
- informāciju par garantiju;
- skaidru problēmas aprakstu.

Pēc tam sazinieties ar vietējo izplatītāju vai Samsung servisa centru.

Informācija par veselību un drošību

Informācija par SAR sertificēšanu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības (ES) prasībām, kas attiecas uz pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības ierobežojumus, ko ieteikusi ES Padome. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Ierobežojumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ES Padomes ieteiktais SAR ierobežojums ir 2,0 W/kg.*

Augstākā SAR vērtība šī modeļa tālrunim bija 0,411 W/kg.

* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2,0 vati kilogramā (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Ierobežojums paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvenču joslas.

SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālruņa darbības laikā var būt zemāks nekā maksimālā vērtība. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir tālruņa jaudas izvade.

Pirms jauna tālruņa modeļa laišanas apgrozībā ir jānodrošina atbilstība Eiropas R&TTE direktīvai. Šī direktīva kā vienu no būtiskākajām prasībām paredz lietotāja un jebkuras citas personas veselības un drošības aizsardzību.

Piesardzības pasākumi akumulatora lietošanā

- Nekādā ziņā nedrīkst izmantot jebkādā veidā bojātu lādētāju vai akumulatoru.
- Akumulatoru drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem.
- Ja tālruni lietojat tīkla bāzes stacijas tuvumā, tas patērē mazāk jaudas; sarunu un gaidīšanas režīma laiku būtiski ietekmē mobilā tīkla signāla stiprums un tīkla operatora iestatītie parametri.
- Akumulatora uzlādes laiks ir atkarīgs no atlikušās akumulatora jaudas, kā arī no lietotā akumulatora un lādētāja tipa. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, taču tas pamazām nolietojas. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu un gaidīšanas režīma laiks) ir kļuvis ievērojami īsāks, nekā tam normāli vajadzētu būt, ir laiks iegādāties jaunu akumulatoru.
- Ja pilnībā uzlādēts akumulators netiek lietots ilgāku laiku, tas pakāpeniski izlādējas.
- Lietojiet tikai Samsung apstiprinātos akumulatorus un uzlādējiet akumulatoru tikai ar Samsung apstiprinātiem lādētājiem. Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to no strāvas avota. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā kalpošanas laiku.
- Akumulatora ietilpību ietekmē krasas temperatūras svārstības: iespējams, ka akumulators vispirms ir jāatdzesē vai jāsasilda.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, piemēram, vasarā vai ziemā automašīnā, jo šādi tiek samazināta akumulatora ietilpība un darbības ilgums. Centieties akumulatoru vienmēr uzglabāt istabas temperatūrā. Tālrunis ar pārkarsušu vai sasalušu akumulatoru var uz laiku pārstāt darboties arī tad, ja akumulators ir pilnībā uzlādēts. Litija jonu akumulatorus īpaši ietekmē temperatūra zem 0 °C (32 °F).

- Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla objekts (monēta, saspraude vai pildspalva) rada tiešu savienojumu starp akumulatora + un – spailēm (akumulatora metāla plāksnītes), piemēram, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru vai objektu, kurš radījis īssavienojumu.
- No nolietota akumulatora jāatbrīvojas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Tas jānodod otrreizējai pārstrādei. Akumulatorus nedrīkst dedzināt.

Drošība uz ceļa

Mobilais tālrunis nodrošina brīnišķīgu iespēju nodibināt balss sakarus gandrīz jebkurā laikā un vietā. Taču kopā ar mobilo tālruņu priekšrocībām jūs iegūstat arī svarīgu atbildību, kas jāievēro katram.

Vadot automašīnu, jūs vispirms atbildat par satiksmes drošību. Ja mobilo tālruni lietojat, atrodoties pie automašīnas stūres, obligāti izpildiet īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā reģionā vai valstī.

Darbības vide

Visur ievērojiet spēkā esošos īpašos norādījumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus vai būt bīstama.

Savienojot tālruni vai jebkuru piederumu ar citu ierīci, iepazīstieties ar šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā sniegtajiem drošības norādījumiem. Nesavienojiet nesaderīgus produktus.

Tāpat kā ar citām mobilajām radiosignālu raidītājierīcēm lietotājiem tiek ieteikts ierīces izmantot tikai normālā lietošanas pozīcijā (turot pie auss tā, lai antena būtu vērsta virzienā pār plecu), kas nodrošina apmierinošu ierīces darbību un lietotāja drošību.

Elektroniskās ierīces

Vairākums moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radiofrekvenču (RF) signāliem. Taču iespējams, ka atsevišķas elektroniskās ierīces nav aizsargātas pret mobilā tālruņa RF signāliem. Plašāku informāciju lūdziet ražotājam.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilo tālruni un elektrokardiostimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un mobilās tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ja jums rodas aizdomas par traucējumiem, nekavējoties izslēdziet tālruni.

Dzirdes aparāti

Daži mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus atsevišķiem dzirdes aparātiem. Ja rodas šādi traucējumi, sazinieties ar dzirdes aparāta ražotāju.

Citas medicīniskās ierīces

Ja lietojat jebkādu citu personīgo medicīnisko ierīci, sazinieties ar tās ražotāju, lai uzzinātu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējo RF enerģiju.

Iespējams, ka šādu informāciju var sniegt ārsts.

Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs.

Transportlīdzekļi

RF signāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transportlīdzekļu elektroniskajām sistēmām. Informāciju par savu transportlīdzekli lūdziet tā ražotājam.

Ieteicams konsultēties arī ar transportlīdzeklim pievienoto ierīču ražotājiem.

Apzīmējumi telpās

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa telpā izliktie norādījumi.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet tālruni, atrodoties sprādzienbīstamā vidē, un ievērojiet visas norādes un instrukcijas. Dzirksteļošana šādā vidē var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku, radot miesas bojājumus vai pat nāvi.

Lietotājiem tiek ieteikts izslēgt tālruni degvielas uzpildes stacijās (servisos). Lietotājiem jāievēro norādījumi par radioierīču lietošanu degvielas krātuvēs (degvielas uzglabāšanas un sadales vietās), ķīmiskajās rūpnīcās un spridzināšanas darbu zonā.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder telpas zem kuģu klāja; ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transportlīdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi, piemēram, propānu vai butānu; vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai daļiņas, piemēram, graudus, putekļus vai metāla pulverus; kā arī visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

Ārkārtas zvani

Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, mobilo un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu visos gadījumos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, lai sazinātos ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Atcerieties — lai varētu zvanīt vai saņemt zvanus, tālrunim ir jābūt ieslēgtam un jāatrodas uztveršanas zonā ar darbībai pietiekami stipru signālu. Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nevar veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējiem pakalpojumu sniedzējiem.

Lai veiktu ārkārtas zvanu, rīkojieties šādi:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to.
2. Ievadiet savā atrašanās vietā piemēroto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112 vai jebkuru citu oficiālu ārkārtas zvaniem paredzētu numuru). Avārijas dienestu izsaukšanas numuri dažādās vietās atšķiras.
3. Nospiediet [ ].

Ja tiek izmantotas noteiktas funkcijas (piemēram, zvanu liegumi), iespējams, ka šīs funkcijas vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Plašāku informāciju lasiet šajā dokumentā un lūdziet vietējam mobilo sakaru sniedzējam.

Cita svarīga informācija par drošību

- Tālruni apkalpot un to uzstādīt transportlīdzeklī drīkst tikai kvalificēts speciālists. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama un anulēt ierīces garantiju.
- Regulāri pārbaudiet, vai visas transportlīdzeklī uzstādītās mobilā tālruņa iekārtas ir nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

- Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī nostiprinātus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus, blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja mobilās ierīces nav pareizi uzstādītas, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.
- Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai un ir pretlikumīga.
- Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo sakaru pakalpojumus.

Apkope un glabāšana

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā dos iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Tie var neatgriezeniski sabojāt šīs lietas vai aizrīties ar mazākajām daļām.
- Glabājiet tālruni sausumā. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiet tālruni, ja jums ir slapjas rokas. Šāda rīcība var izraisīt elektrošoku vai sabojāt tālruni.
- Nelietojiet un neglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiet tālruni karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču kalpošanas laiku, sabojāt akumulatorus un deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas detaļas.
- Neglabājiet tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot līdz normālai darbības temperatūrai, tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt tālruņa elektroniskos komponentus.
- Nemetiet, nesitiet un nekratiet tālruni. Rīkojoties ar tālruni nesaudzīgi, var salauzt tā iekšējos elektroniskos komponentus.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiet stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Tīrīšanu veiciet ar vieglā ziepjūdenī nedaudz samitrinātu mīkstu drāniņu.
- Nekrāsojiet tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.

- Nenovietojiet tālruni apsildes ierīcēs vai uz tām, piemēram, mikroviļņu krāsnī, uz plīts vai uz radiatora. Ja tālrunis pārkarst, tas var eksplodēt.
- Ja tālruņa akumulators nonāk mitrumā, uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Šādā gadījumā uz tālruņa remontdarbiem ražotāja garantija vairs neattiecas, pat ja garantijas laiks vēl nav beidzies.
- Ja jūsu tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm. Tas var bojāt redzi.
- Lietojiet tikai tālruņa komplektācijā ietilpstošo vai īpaši apstiprināto apmaiņas antenu. Neapstiprinātas antenas vai modificēti piederumi var sabojāt tālruni un var tikt atzīts kā radioviļņu ierīču lietošanas noteikumu pārkāpums.
- Ja tālrunis, akumulators, lādētājs vai jebkuri citi piederumi nedarbojas, kā pienākas, sazinieties ar kvalificētiem apkopes speciālistiem, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.

Alfabētiskais rādītājs

A
ABC režīms, teksta ievade • 24
Aizliegšana, zvani • 81
Aizturēšana, zvans • 28
Akumulators
  uzlāde • 7
  zema līmeņa indikators • 8
Apdare • 79
Apgaismojuma laiks, iestatīšana • 79
Atb. ar jebkuru taust. • 78
Atbildēšana
  otrs zvans • 29
  zvans • 27
Atkārtošana
  automātiski • 78
  manuāli • 26
Atmiņas karte • 22
Atmiņas stāvoklis
  failu pārvaldnieks • 66
  kamera • 61
  kontakti • 36
  tālrunis • 86
  ziņas • 61
Attēli, lejupielādētie • 61
Attēlu redaktors • 41
Automātiskā atkārtošana • 78

Ā
Ārkārtas zvani • 93
Ātrie zvani • 35

B
Balss pasta serveris • 82
Balss piezīmes
  atskaņošana • 40
  ierakstīšana • 40
Bloķēšana
  multivides saturs • 86
  SIM karte • 86
  tālrunis • 85
Bluetooth
  iestatījumi • 83
  saņemšana, dati • 85
  sūtīšana, dati • 85

D
Displejs
  iestatījumi • 78
  ikonas • 10
Displejs *(turpinājums)*
  izkārtojums • 10
  spilgtums • 79
  valoda • 77
Dokumentu faili • 65
Drošība
  informācija • 89
Drošība uz ceļa • 91
Drošība, zvani • 85
DTMF toņi, sūtīšana • 29

Dz
Dzēšana
  e-pasts • 54, 55
  kontakti • 36
  MMS • 52, 53, 55
  notikumi • 69
  SMS • 51, 53, 55
  zvanu arhīvs • 31

E
E-pasts
  apskate • 53
  iestatījums • 58
  izveide/sūtīšana • 50

F
Failu apskatītājs • 65
Failu pārvaldnieks • 61
Fiksētais režīms • 86
Fona attēls • 78
Fons • 78
Fotoattēli
  apskate • 61
  dzēšana • 62
  iespējas • 62
  rediģēšana • 41
  uzņemšana • 70

H
Hronometrs • 44

I
Ienākošās, ziņas
  e-pasts • 53
  MMS/SMS • 51
Ierakstīšana
  balss piezīmes • 40
  videoklipi • 73
Ieslēgšana/izslēgšana
  mikrofons • 29
  tālrunis • 8

Ieslēgšanas/izslēgšanas signāls • 80
Ievades režīms, maiņa • 24
Ikonas, apraksts • 10
Infoziņas • 52, 60
Internets • 45
Izejošās, ziņas • 53
Izvēlnes stils • 78

Ī
Īsziņas
apskate • 51
dzēšana • 51
iestatījums • 56
izveide/sūtīšana • 49

J
Joslas izvēle • 83

K
Kalkulators • 43
Kamera
fotoattēli • 70
videoklipi • 73
Konfidencialitāte • 86
Konvertētājs • 43

M
Modinātājs • 42
MP3 atskaņotājs • 37
Multiziņas
apskate • 51
dzēšana • 52
iestatījums • 56
izveide/sūtīšana • 49
Mūzika, ielādētā • 63

N
Neatbildētie zvani • 31
Nosūtītās, ziņas • 53

P
Parole
tālrunis • 86
zvanu liegumi • 82
Pasaules laiks • 42
Pāradresācija, zvani • 81
Pārlūks, tīmekļa • 45
Pēdējais numurs, atkārtošana • 26
Piesardzības pasākumi
akumulatora lietošanā • 90
PIN, mainīšana • 85
PIN2, maiņa • 86
Plānotāja ieraksti
dažādi • 68
jubilejas • 68
notikumi • 67
uzdevumi • 69
Plānotājs • 67
Problēmas, novēršana • 87

R
Rakstzīmes, ievadīšana • 24
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana • 87

S
Saņemtās ziņas
e-pasts • 53
MMS/SMS • 51
Saņemtie zvani • 31
Sarunu laiks • 31
Savienojuma signāls • 80
Signāls katru minūtes • 80
SIM karte
bloķēšana • 86
ievietošana • 7
Skaņas iestatījumi • 79
Skaņas, lejupielādētās • 64
Slaida iestatījumi • 77
Spēles • 41
Starptautiski zvani • 26
Sveiciens • 77

Š
Šūnu apraides ziņas • 61

T
Taimeris • 44
Taustiņu toņi
izvēle • 80
skaļums • 80
sūtīšana/izslēgšana • 29
Tālrunis
apkope un glabāšana • 94
bloķēšana • 85
displejs • 10
ieslēgšana/izslēgšana • 8
ikonas • 10
komplektācija • 6
parole • 86
sākotnējo iestatījumu atjaunošana • 87
Tālruņu katalogs
ātrā numuru izsaukšana • 35
dzēšana • 36
iespējas • 32

Tālruņu katalogs *(turpinājums)*
kopēšana • 33
pārvaldība • 36
pievienot • 33
rediģēšana • 32
Teksts, ievadīšana • 24
Tīkla izvēle • 82
Tīkla josla, izvēle • 83
Tīkla pakalpojumi • 81
Tīmekļa pārlūks
grāmatzīmes • 46
piekļuve • 45
TV izeja • 79

V

Valoda, izvēle • 77
Vārdi
ievadīšana • 24
meklēšana • 32
Veidnes, ziņu • 55
Veselību un drošību • 89
Videoklipi
atskaņošana • 63
ierakstīšana • 73
Viesabonēšana • 82
Vizītkarte • 35

Z

Zema akumulatora līmeņa indikators • 8
Ziņas
e-pasts • 50
konfigurācija • 52
MMS • 49
nospiediet • 52
SMS • 48
sveiciens • 77
šūnu apraide • 61
Ziņas signāls • 80
Ziņu apraide • 61
Ziņu izveidošana
e-pasts • 50
MMS • 49
SMS • 48
Zvana signāls
ienākošie zvani • 79
ziņas • 80
Zvani
aizturēšana • 28
atbildēšana • 27
atkārtošana • 26
atteikšana • 27
gaidīšana • 82
Zvani *(turpinājums)*
liegumi • 81
pāradresācija • 81
Zvanītāja ID • 82
Zvanītāju grupa • 34
Zvanītie numuri • 31
Zvanu arhīvs
neatbildētie • 31
saņemtie • 31
zvanītie • 31
Zvanu gaidīšana • 82
Zvanu izmaksas • 32

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Šim produktam:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900
Pārnēsājamais mobilais tālrunis

(Preces apraksts)

SGH-D600

(Modeļa nosaukums)

Ražotājs:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(rūpnīcas nosaukums, adrese*)

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Tīkls	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)** **EN 300 328 v1.6.1 (2004-11)**

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 08. 04 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.